
3M



多媒体投影机 CL64X 用户指南

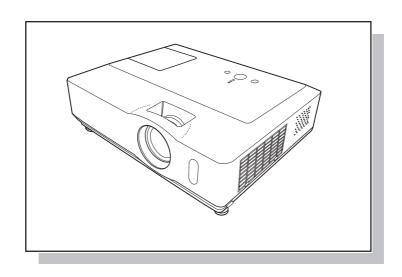

3M

数码投影机 CL64X 用户指南



△ 警告 ► 在使用本产品之前,请阅读本产品的所有说明书。请务必首先阅读《产品安全指南》。阅读后,请妥善保管以备日后查询。

关于本说明书

本说明书中使用的各种符号。这些符号的意义说明如下。

▲ **警告** 本符号表示如果忽略这些信息可能会因错误操作而导致人身伤害,

甚至死亡.

▲ **注意事项** 本符号表示如果忽略这些信息可能会因错误操作而导致人身伤害或 财产损坏。

请参阅本符号后标明的页码。

通知事项 ・ 本书中刊载的内容有可能不经预告而发生变更。

- 本产品的制造者对本书中的刊载错误不负任何责任。
- 未经允许请勿复制、转载和使用本书的部分或全部内容。

关于商标

- Mac 为 Apple Computer, Inc. 的注册商标。
- VESA 及 SVGA 为 Video Electronics Standard Association 的商标。
- Windows 为 Microsoft Corporation 的注册商标。

其他的公司名及商品名等为各公司的商标或注册商标。

1		圓	录														-
目录			224 MI														
#																	间勿采毕。。。。。。。。。。
19																	现同比,自动物形似正。
26		****															彩色、色调、清晰度、降噪模式、反转、
 各部件名称. 4 担像薬単. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	准	备.		.:		•	•	•	•	•	•	•	•		•	3	复位, 过滤器使用时间, 语言,
投影机																	
控制面板 55 6																	图像菜单26
□ 位置	ł	と 影れ	l =±														亮度, 对比度, 伽马, 色温, 彩色,
選控器	1. E	全刑↓ ≤高±	凯似	٠		٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	ე ნ	
安糖 . 7 水平相位 1 水平 1 位 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	口叫"D 妥拉是	몬 .	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	•	٠	٠	•	6	影像菜单29
□ 31		利率 四 1 工 日	н.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	宽高比,扫描度,垂直位置,水平位置,
位接连接	× i	夜 • 公署	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	
位接连接	N. N.	系上領		羔	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9	输入菜里31
度接电源	1	女备1	生接													10	逐行, 恍则阵噪, 杉巴全间, COMPONENT 初版技术 航缆空
### 13	i	主接申	包源													12	COMPLITER-IN 分辨家
#### 13	1	吏用多	全全	槽	和:	安	全:	条								12	
大円	運	控器	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	自动梯形校正 [7] 执行 梯形校正 [7]
大丁遥控信号的频率 14 屏幕菜单	77	と 入り	12地	, <u>.</u>	ė											13	降噪模式、 反转、 音量、 扬声器、 AUDIO
■源开 / 关	7	大士员	5位	信:	ᇹ	5 #	西域		٠	٠	•	•	٠	٠	•	11	
■源开 / 关	F	又又足 日作名	57エ)	由	ュロ酸	リル 記 :	标	⋍ 乗ロ:	ቁ	舟	•	•	٠	٠	•	14	语言,菜单位置,多色清屏,启动画面,
开启电源	曲	福工	-1 251 -1 251	-6,	1551	116.	141,,	1	WE.	ш.	•	•	•	•	•	15	自选画面,自选画面锁定, 消息, 源名称
大闭电源																	选项菜单40
操作. 16 调节音量 16 暂时静音 16 选择输入信号 16 搜索输入信号 17 选择宽高比 17 调节投影机的支撑脚 18 调节变焦和对焦 18 使用自动调节功能 19 共行股影机 55 调节位置 19 校正梯形失真 20 有方设定值 57 校市成大功能 20 存息 21 被格 21 被格 21 技术(仅有英语说明)	2	关闭电	包源			:		:	:	:		:	:		:	15	自动搜索,自动梯形校正 🔼,自动开机,
16 数的技知, 特殊反比, 安生 16 数秒																	目动关机, 灯泡使用时间, 过滤器使用时间,
暂时静音 16 建护 51 选择输入信号 16 灯泡 51 搜索输入信号 17 空气过滤器 53 选择宽高比 17 其他维护 54 调节投影机的支撑脚 18 故障诊断 55 调节变焦和对焦 18 相关消息 55 使用自动调节功能 19 关于指示灯 56 调节位置 19 关闭投影机 57 校正梯形失真 20 重设所有设定值 57 使用放大功能 20 容易误认为是故障的现象 58 静止画面 21 规格 60 暂时清屏 21 技术(仅有英语说明)	ì	周井音	묾													16	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	育	暂时青	暜		_											16	维护
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	į	选择 输	介入	信 [·]	불											16	り 70 円 70
调节投影机的支撑脚 18 故障诊断. 55 调节变焦和对焦 18 相关消息 55 使用自动调节功能 19 关于指示灯 56 调节位置 19 关闭投影机 57 校正梯形失真 20 重设所有设定值 57 使用放大功能 20 容易误认为是故障的现象 58 静止画面 21 规格 60 暂时清屏 21 使用菜单功能 22 技术(仅有英语说明)	ł.	罗家第 生物	列人	信.	亏					٠			٠				工 (2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
调节变焦和对焦 18 相天消息 55 使用自动调节功能 19 关于指示灯 56 调节位置 19 关闭投影机 57 校正梯形失真 20 重设所有设定值 57 使用放大功能 20 容易误认为是故障的现象 58 静止画面 21 规格 60 暂时清屏 21 技术(仅有英语说明)		也拌り 田井切	包回	ᄕ ᆔᄼᆥ	1古	· //	В‡П	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	18	
使用目切调节切能 19 天于指示灯 56 调节位置 19 关闭投影机 57 校正梯形失真 20 重设所有设定值 57 使用放大功能 20 容易误认为是故障的现象 58 静止画面 21 规格 60 暂时清屏 21 技术(仅有英语说明)	ì	周井で	写住	和	ᅒ	佳	DAN	•	•	•	•	•	•	•	•	18	
调节位置 <td< td=""><td>1</td><td>吏用自</td><td>动调</td><td>門</td><td>功能</td><td>能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td>- 天士指示灯</td></td<>	1	吏用自	动调	門	功能	能										19	- 天士指示灯
世	ì	周节位	立置		,											19	关闭投影机 57
世	ţ.	交压机	那	失.	真											20	重设所有设定值
暂时清屏	1.	史用万	又大	切	ĦΕ											20	
使用菜单功能	百	伊亚语 新 时 等	ᄪ	٠	٠		٠		٠	٠	•	•	٠	٠	٠	2 I 2 1	规格
(请参阅本书末尾,仅有英语说明)	i I	中田さ	三年	ihi	能	•	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	•	22	技术(仅有英语说明)
	1.	~/13/	·~ ¬-	-73	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

特点

此投影机用于将各种图像信号投影在屏幕上。此投影机只需要一个很小的安装空间即可实现短距离投影大图像。

本投影机具有各种输入/输出端口以及较低的噪音。本机的这些特点将为您提供广泛的用途。

准备

包装箱中的物品

您的投影机应该附带下面所列的物品。如果缺少任一物品,请立即与经销商联系。


通知事项 • 请妥善保管原包装材料以便将来重新装运时使用。当搬运投影机时,请务必使用原包装材料。搬运时特别注意小心保护镜头。



各部件名称

投影机

- (1) 灯罩 (**山51**) 内含灯泡单元。
- (2) 对焦环 (二18)
- (3) 变焦环 (四18)
- (4) 控制面板 (型5)
- (5) 支撑脚调校钮 (x 2) (山18)
- (6) 支撑脚 (x 2) (**山18**)
- (7) 遥控传感器 (Ⅲ13)
- (8) 镜头 (山18, 54)
- (9) 镜头盖 (四3)
- (10) 进风口
- (11) 过滤器盖 (**□53**) 内含空气过滤器和进风口。
- (12) 扬声器 (二35)
- (13) 排风口
- (14) 交流电插口 (12)
- (15) 电源开关 (**山15**)
- (16) 后面板 (**山**5)
- (17) 安全条 (112)
- (18) 安全槽 (山12)

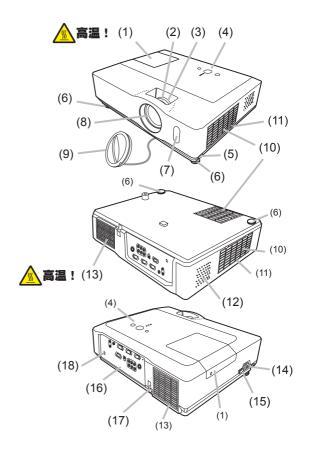


△ **警告** ► **高温!** : 在使用时或刚使用完后,请勿触摸灯泡盖和排风口的四周,以免烫伤。

△ **注意事项** ▶ 请保持正常通风以防止投影机温度升高。请勿覆盖、阻塞或挡住投影机的通风口。请勿将会被粘附或吸附于通风口的任何物品放置在通风口的周围。请定期清洁空气过滤器。

- ▶ 请勿在未抓紧投影机的状态下使用支撑脚调校钮,因为这样投影机可能会摔落。
- ▶ 在灯泡点亮时请勿直视镜头或通风口内侧,因为强光会损伤您的视力。

控制面板


- (1) STANDBY/ON 按钮 (**山15**)
- (2) INPUT 按钮 (**山16, 22**)
- (3) MENU 按钮 (**□22**) 它由 4 个光标按钮组成。
- (4) POWER 指示灯 (**山15, 56**)
- (5) TEMP 指示灯 (**山56**)
- (6) LAMP 指示灯 (**四56**)

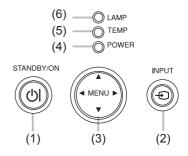

后面板

- (1) AUDIO IN1 端口(**山10**)
- (2) AUDIO IN2 端口 (**山10**)
- (3) AUDIO OUT 端口 (**山10**)
- (4) COMPUTER IN1 端口 (**山10**)
- (5) COMPUTER IN2 端口 (**山10**)
- (6) MONITOR OUT 端口 (**山10**)
- (7) 关机开关 (型57)

- (8) CONTROL 端口(**□10**)
- (9) USB 端口 (**山10**)
- (10) COMPONENT 端口
 - (Y, C_B/P_B, C_R/P_R) (**110**)
- (11) VIDEO 端口 (**□10**)
- (12) S-VIDEO 端口 (**山10**)
- (13) AUDIO IN3 (R/L) 端口 (**山10**)

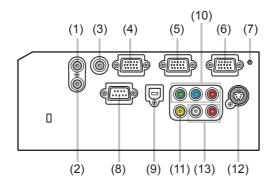


△ 通知事项 ▶请勿将安全条和安全槽用于防止投影机掉落,因为它们并非为此而设计。


▶ 请仅在通过正常程序无法关闭投影机时才使用关机开关,因为按此开关虽能 停止投影机工作但却无法使投影机冷却。

遥控器

- (1) VIDEO 按钮 (**山17**)
- (2) COMPUTER 按钮 (**山16**)
- (3) SEARCH 按钮 (**山17**)
- (4) STANDBY/ON 按钮 (**山15**)
- (5) ASPECT 按钮 (**山17**)
- (6) AUTO 按钮 (**山19**)
- (7) BLANK 按钮 (**山21**)
- (8) MAGNIFY ON 按钮 (**山20**)
- (9) MAGNIFY OFF 按钮 (**山14, 20**)
- (10) HOME 按钮 (**山14**)
- (11) END 按钮 (**山14**)
- (12) PAGE UP 按钮 (**山14**)
- (13) PAGE DOWN 按钮(**山14**)
- (14) VOLUME 按钮 (**山16**)
- (15) MUTE 按钮 (**山14, 16**)
- (16) FREEZE 按钮 (**山21**)
- (17) MY BUTTON 1 按钮(**42**)
- (18) MY BUTTON 2 按钮 (**42**)
- (19) KEYSTONE 按钮 (**□**20)
- (20) POSITION 按钮 (**山19, 22**)
- (21) MENU 按钮 (**Q22**)
- (22) ▲/▼/◀/▶ 光标按钮 (♣14, 22, 23)
- (23) ENTER 按钮 (**山14, 22, 23**)
- (24) ESC 按钮 (**山14**, 22)
- (25) RESET 按钮 (**山14**, 22, 23)
- (26) 电池盖 (型13)

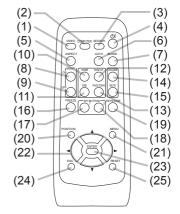

遥控器背面

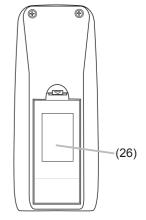

安装

请根据投影机的使用环境和方式来安装投影机。


设置

请参考下图及下表确定图像尺寸和投影距离。


全屏时: 1024×768 (a) 屏幕尺寸(对角线) (b) 投射距离(±10%)

(c1), (c2) 屏幕高度(±10%)

平放




吊装



(3	a)	4:3 屏幕								16:9 屏幕							
屏尺	幕寸		投影	距离		`	d D	`	2			b 距离		`	① 京 帝		2
(对角	角线)	最	小	最	大	併希	高度	併希	高度	最	小	最	大	併希	高度	併希	高度
inch	m	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	inch	cm	inch
30	0.8	0.9	35	1.1	43	41	16	5	2	1.0	39	1.2	47	39	15	-1	0
40	1.0	1.2	47	1.4	57	55	22	6	2	1.3	52	1.6	62	51	20	-2	-1
50	1.3	1.5	59	1.8	71	69	27	8	3	1.6	65	2.0	78	64	25	-2	-1
60	1.5	1.8	71	2.2	86	82	32	9	4	2.0	78	2.4	94	77	30	-2	-1
70	1.8	2.1	83	2.5	100	96	38	11	4	2.3	91	2.8	109	90	35	-3	-1
80	2.0	2.4	95	2.9	115	110	43	12	5	2.6	104	3.2	125	103	41	-3	-1
90	2.3	2.7	107	3.3	129	123	49	14	5	3.0	117	3.6	141	116	46	-4	-1
100	2.5	3.0	119	3.6	144	137	54	15	6	3.3	130	4.0	156	129	51	-4	-2
120	3.0	3.6	143	4.4	172	165	65	18	7	4.0	156	4.8	188	154	61	-5	-2
150	3.8	4.6	179	5.5	216	206	81	23	9	4.9	195	6.0	235	193	76	-6	-2
200	5.1	6.1	239	7.3	288	274	108	30	12	6.6	261	8.0	314	257	101	-8	-3
250	6.4	7.6	299	9.1	360	343	135	38	15	8.3	326	10.0	392	322	127	-10	-4
300	7.6	9.1	359	11.0	432	411	162	46	18	9.9	391	12.0	471	386	152	-12	-5

设置(续)

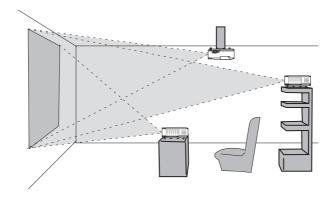

- 投影机两侧与其他物体(如墙壁)之间请保持 30cm 以上的距离。
- 在进行特殊安装(如吊装)之前,请与经销商联系。

△ **警告** ► 将投影机水平放置在平稳的地方。跌落或翻转投影机可能导致人身伤害和/或投影机受损。继续使用受损的投影机可能导致火灾和/或触电。

- •请勿将投影机放置在不平稳、倾斜或晃动的表面上,如晃动或倾斜的基座。
- •请勿将投影机侧面/前面/后面向上放置。
- 在进行特殊安装(如吊装)之前,请与经销商联系。
- ▶ 请将投影机放置在凉爽的地方,并注意通风。投影机温度过高可能导致起火、烫伤和/或投影机故障。
- 请勿阻塞、挡住和覆盖投影机通风口。
- 投影机侧面与其他物体(如墙壁)之间请保持 30cm 以上的距离。
- 请勿将投影机放置在金属物体或易燃物体上。
- •请勿将投影机放置在毯子、垫子或被褥上。
- 请勿将投影机放置于直射日光下或靠近热源(如加热器)。
- •请勿将任何物品遮住投影机镜头或通风口。请勿在投影机上放置任何物品。
- 请勿将任何易被吸附或粘附的物品放置在投影机底部。本投影机底部也有一些 通风口。
- ▶ 请勿将投影机放置在潮湿的地方。弄湿投影机或液体渗入投影机可能导致起火、 触电和 / 或投影机故障。
- 请勿将投影机放置在浴室或户外。
- 请勿将任何盛有液体的容器靠近投影机。


△ **注意事项** ▶ 避免将投影机放置在多烟、潮湿或多尘的环境。否则,可能导致起火、触电和/或投影机故障。

- •请勿将投影机靠近加湿器、多烟环境或厨房。
- ▶ 调节投影机的方向,防止光线直射投影机的遥控传感器。

系上镜头盖


为了避免镜头盖丢失,请用附送的带子将镜头盖系在投影 机上。

- 1 将带子穿入镜头盖的穿带孔并固定。
 - 将带子的一端穿过镜头盖的穿带孔并在该端做成一个 环,然后将带子的另一端穿过该环。请勿在带子的任一 端打结。
- 9 将带子固定在投影机的带孔上。
- ▲ 将带子的另一端穿过投影机的穿带孔并在该处做成一个环。将一端系有带子的镜头盖穿过该环。

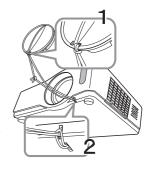

设备连接

在连接之前,请阅读本说明书和每一要连接设备的说明书。请确认所有设备均适于连接本投 影机,并备好连接用的电缆。连接设备时,请参照下图。

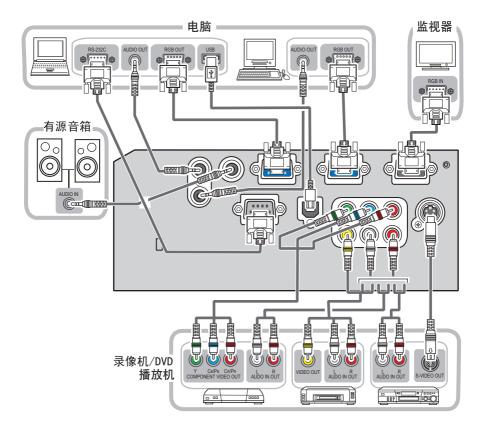

- △ 警告 ▶ 请勿拆卸或改造本投影机。
- ▶ 请小心不要损坏电缆,并且不要使用已破损的电缆。
- △ **注意事项** ► 在将设备连接到投影机之前,请关闭所有设备并拔下其电源线插头。将打开着的设备连接到投影机可能产生极响的噪音或发生其他异常情况,从而导致设备和投影机发生故障或损坏。
- ▶ 请使用合适的附送电缆或指定类型的电缆进行连接。使用非附送的电缆时,请咨询您的经销商,因为该电缆可能需要指定的长度或须与磁环装置一起使用。对于只在一端有磁环的电缆,请将有磁环的一端与投影机连接。
- ▶ 请确认必须将设备连接到正确的端口。不正确的连接可能会引起故障或损坏 设备和投影机。

设备连接(续)

通知事项 • 在将设备与投影机连接之前,请阅读该设备的说明书,并请确认所有设备均适于连接本投影机。在连接到电脑时,请检查信号电平,信号同步和分辨率。

- 某些信号可能需要通过适配器输入到本投影机。
- 某些电脑可能有多显示屏模式。这些模式中的某些模式可能与本投影机不兼容。
- 虽然本投影机可以显示分辨率最高为 UXGA(1600X1200)的信号,但在显示前该信号将被转换成投影机的面板分辨率。如果输入信号和投影机面板的分辨率是相同的,则可达到最佳显示性能。
- 连接时,请确认电缆连接器的形状与所连接的端口相匹配。请务必拧紧连接器上的螺丝钉。
- 尝试将便携式电脑连接到投影机上时,请务必开启便携式电脑的 RGB 外部图像输出(将便携式电脑设为向 CRT 显示器输出,或同时向 LCD 显示器和 CRT 显示器输出)。有关如何设置的详情,请参阅相应的便携式电脑的使用说明书。
- 在电脑上改变图像分辨率时,自动调节功能可能需要一段时间并且可能无法完成,视输入而定。在这种情况下,可能无法在 Windows 上看到是否使用新分辨率的对话框。然后,分辨率返回到原来的分辨率。推荐使用其他 CRT 或 LCD 显示器改变分辨率。
- 有时,本投影机可能无法在屏幕上正确显示图像或不能显示任何图像。例如,对某些输入信号自动调节功能可能无法正常工作。复合同步或绿色同步的输入信号可能会干扰本投影机,因此投影机则无法正确显示图像。

关于即插即用功能

即插即用是由电脑、操作系统和外部设备 (例如显示装置)构成的系统。本投影机与VESA DDC 2B 兼容。通过将本投影机连接到兼容 VESA DDC (显示数据通道)的电脑,可以实现即插即用。

- 通过将 RGB 电缆连接至 COMPUTER IN1 端口(与 DDC 2B 兼容)便可利用此功能。如果通过其它端口或电缆进行连接,即插即用功能可能无法正常工作。
- 由于本投影机为即插即用监视器,因此请在您的电脑中使用标准的驱动程序。

连接电源

首先,请确认投影机的电源开关已被设定于关闭位置(标示"O")。

- 1. 将电源线的连接头连接到投影机的交流电插口
- 2. 将电源插头插入电源插座。



交流电插口 电源线


△ **警告** ► 连接电源线时请特别注意,因为不正确的连接可能会导致火灾和 / 或触电。

- 请务必使用附送的电源线。如果电源线损坏,请与经销商联系重新换一根新的电源线。
- 请使用指定的电源电压。电源插座应安装在投影机附近以便于使用。如需使投影机彻底断开电源,请拔下电源线。
- 千万不要改动电源线。

使用安全槽和安全条

商用的防盗链或防盗索(直径最大为 10mm)可安装在投影机的安全条上。

本投影机还有用于 Kensington 锁的安全槽。 有关详情,请参照安全器具的使用说明书。

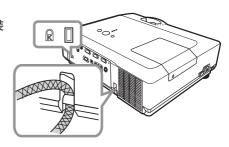

△ **注意事项** ▶ 请勿将安全条和安全槽用于防止投影机掉落,因为它们并非为此而设计的。

▶ 请勿将防盗链或防盗索放置在排风口附近。否则、它们的温度会变得很高。

通知事项 • 安全条和安全槽并非完善的防盗措施。通常它被用作辅助的防盗措施。

遥控器

装入电池

在使用遥控器之前,请先装入电池。如果遥控器开始不起作用,则请更换电池。如果将长时间不使用遥控器,请从遥控器内取出电池并加以妥善保管。

- **1.** 拨开电池盖的扣拴部分,将它取下。
- 2. 对准遥控器标明的电池正负极端子,装入 2 节 AA 型号电池。
- 3 将电池盖按箭头方向按压复位。








△ **警告** ▶ 请务必小心操作电池并正确使用电池。错误的使用会引起电池爆炸、破裂或漏液从而导致火灾、损伤和/或污染周围环境。

- 确保仅使用指定型号的电池。请勿同时使用不同型号的电池。请勿新旧电池混用。
- 将电池装入遥控器时, 请确保正极和负极正确。
- 请将电池放置于儿童和宠物够不着的地方。
- 请勿对电池进行充电、短路、焊接或拆解。
- •请勿将电池丢入火中或水中。请将电池放置于阴凉干燥的地方。
- 如果您发现电池漏液,请擦去漏液,然后更换电池。如果漏液黏附至您的身体或衣服,请立即用清水冲洗干净。
- 请遵循当地法律处理电池。

关于遥控信号

遥控器与投影机的遥控传感器共同工作。本投影机在 其前面有一个遥控传感器。

当传感器工作时,它可以感应以下范围信号:约为3米,60度扇面(传感器左右各30度)。

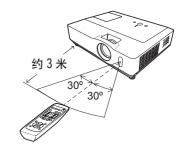

通知事项 • 也可使用在屏幕等处的反射遥控信号。如果很难直接将遥控信号发送到遥感器上,请试试反射遥控信号。

- 遥控器通过红外线向投影机发出信号(1类发光二极管)。遥控器与投影机的遥控传感器之间如存在障碍物时,会使信号无法传送到投影机,因此请在无障碍物的场所使用。
- 投影机的遥控传感器如有直射阳光等强光和近距离发出的逆变荧光灯光线照射时,有时会无法正常动作。请调整投影机的方向,避免光线直接照射传感器。

改变遥控信号的频率

附送的遥控器具有两种信号频率——模式 1:标准和 模式2: 高。如果遥控器操作异常时,请试着改变其 信号频率。

要设定模式时,请同时持续按住下列两个组合按钮约 3 秒钟以上。


- (1) 设定为模式 1: 标准 MUTE 和 RESET 按钮
- (2) 设定为模式 2: 高 ... MAGNIFY OFF 和 ESC 按钮 请记住、投影机选项菜单 (44) 的特殊设定项中的 遥控器频率须设定为与遥控器相同的模式才能控制。


用作简易电脑鼠标和键盘

当投影机的 USB 端口(B型) 诵讨USB电缆与电脑的 USB端口(A型)相连接时,附送的谣控器可用作电 脑的简易鼠标和键盘。

- (1) HOME 键: 按 HOME 按钮.
- (2) END 键:按END 按钮。 (3) PAGE UP键:按PAGE UP按钮。 (4) PAGE DOWN 键: 按 PAGE DOWN 按钮。
- (5) **鼠标左接钮:** 按 ENTER 按钮。
- (6) 移动指针: 使用光标按钮 ▲、▼、▼ 和 ▶。
- (7) ESC 键: 按 ESC 按钮。
- (8) 鼠标右接钮: 按 RESET 按钮。

▲ 注意事项 ▶ 不正确使用简易鼠标和键盘功能会损 坏您的设备。在使用此功能时, 请将本产品只与电脑 相连接。在将本产品与电脑相连接之前,请务必先确 认电脑的使用说明书。

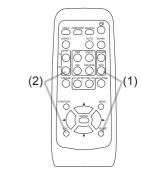

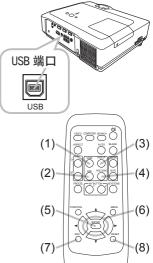

彌知事项 • 当本投影机的简易鼠标及键盘功能工作异常时,请确认下述事项:

- 当用 USB 电缆连接本投影机与如同笔记本电脑那样带有内置指向装置(如轨迹球)的 电脑时,请打开 BIOS 设置菜单,然后再选择外部鼠标和禁用内置指向装置,因内置的 指向装置可能优先于此功能。
- 使用此功能需要 Windows 95 OSR2 1 或更高的版本。由于电脑的配置及鼠标驱动程序的 不同、此功能也可能无法使用。
- 您无法进行某些操作,如同时按下两个按钮(例如,同时按下两个按钮以实现斜移鼠标 指针)。
- 只有在投影机正常工作时此功能才会启动。在灯泡预热(POWER指示灯呈绿色闪烁)时, 或执行音量调节、图像位置调节、梯形失真校正、画面放大、使用多色清屏功能及显示 菜单画面时,此功能不起作用。

电源开/关

开启电源

- **1.** 电源线须正确、牢固地与投影机和电源插座相 连接。
- 2. 取下镜头盖,将电源开关拨到开启位置 (标记"Ⅰ")。 POWER 指示灯将点亮橙色(型56)。 然后等待几秒钟,因为这几秒钟内按钮可能不起作用。
- 3 按投影机或遥控器上的 STANDBY/ON 按钮。


投影机灯泡点亮,POWER 指示灯将开始闪烁绿色。 当电源完全接通时,指示灯将停止闪烁并点亮绿色 (♣56)。



关闭电源

- 1 按投影机或遥控器上的 STANDBY/ON 按钮。
 - "关闭电源吗?"的确认信息将显示约5秒时间。
- 2 当信息出现时,请再按一次 STANDBY/ON 按钮。
- 型 投影机灯泡熄灭,POWER 指示灯开始闪烁橙色。当灯泡冷却完成时,POWER 指示灯停止闪烁并点亮橙色(□56)。
- 3. 确保POWER指示灯点亮橙色,然后将电源开关拨到关闭位置(标记"O")。POWER 指示灯熄灭。盖上镜头盖。

关闭电源后 10 分钟以上才能重新开启投影机的电源。关机后马上重新开机会缩短消耗性零部件的使用寿命。



▶ 在使用时或刚使用完后,请勿触摸灯泡盖和排风口的四周,因为温度很高。

通知事项 • 按正确的顺序开启 / 关闭电源。投影机的电源应先于所连接的设备 开启。在关闭了所连接的设备电源后再关闭投影机的电源。


- 本投影机有自动开机功能,可使投影机自动开机。有关详细信息,请参阅选项菜单中的自动开机项目。(♣40)
- 仅在通过正常步骤无法关闭投影机时才能使用关机开关 (457)。



操作

调节音量

- 按遥控器上的 VOLUME 按钮。
 - 屏幕上将出现显示画面、帮助您调节音量。
- 2. 使用光标按钮 ▲/▼调节音量。
 - 如需关闭显示画面并完成操作, 请再次按 VOLUME 按钮。 即使没有进行任何操作,对话框也会在几秒钟后自动消失。
- 当前的图像输入端口选择 ※ 时,音量无法调节。请参阅设 置菜单的 AUD 10 项目。(**35**)



暂时静音

- 按遥控器上的 MUTE 按钮。
 - 屏幕上将出现提示已静音的显示画面。 如需恢复声音, 请按 MUTE 或 VOLUME 按钮。即使没有进行任何 操作,对话框也会在几秒钟后自动消失。
- 当前的图像输入端口选择 ※ 时,声音会一直静音。请参阅设置 菜单的 AUD 10 项目。(**四35**)

MUTF VIDEO COMPUTER SEARCH ASPECT AUTO BLANK 0000

选择输入信号

- 按投影机上的 INPUT 按钮。
 - 每按一次该按钮、投影机依次切换至如下输入端口。
 - → COMPUTER IN 1 → COMPUTER IN 2 -—VIDEO ← S-VIDEO ← COMPONENT (Y. Cb/Pb. Cr/Pr) ←




- 1. 按遥控器上的 COMPUTER 按钮。 每按一次该按钮,投影机切换至如下 RGB 输入端口。
 - \rightarrow COMPUTER IN 1 \rightarrow COMPUTER IN 2
- 当选项菜单 (□40) 中的自动搜索项目选择开启时,如果按 COMPUTER 按钮切换来自 VIDEO、S-VIDEO 或 COMPONENT 端口的信号 时,投影机将首先检查 COMPUTER IN1 端口。如果在该端口未检测 到仟何输入信号,则投影机将按照上述顺序检查其它端口。

VICEO COMPLIER SEARCH O AUTO BLANK

COMPUTER

选择输入信号(续)


- 1. 按遥控器的 VIDEO 按钮选择视频信号的输入端口。每按一次该 . 按钮,投影机依次切换至如下VIDEO输入端口。
 - \rightarrow COMPONENT(Y, Cb/Pb, Cr/Pr) \rightarrow S-VIDEO \rightarrow VIDEO $^-$
- 当选项菜单 (♣40) 中的自动搜索项目选择开启时,如果按 VIDEO 按钮切换来自 COMPUTER IN1 或 2 端口的信号,投影机将首先检查 COMPONENT 端口。如果在该端口未检测到任何输入信号,则投影机将按照上述顺序检查其他端口。



搜索输入信号


- 1 按遥控器上的 SEARCH 按钮。 投影机将开始检测输入端口,以便发现任何输入信号。 发现某个输入时,投影机将停止搜索并显示图像。如果没有发现信 号,则投影机将返回到操作前所选择的状态。
 - COMPUTER IN 1 → COMPUTER IN 2

 VIDEO ← S-VIDEO ← COMPONENT (Y. Cb/Pb, Cr/Pr) ←



选择宽高比

- **1.** 按遥控器上的 ASPECT 按钮。 每按一次该按钮,投影机依次切换宽高比模式。
 - 电脑信号 标准 → 4:3 → 16:9 → 小 小
 - 视频信号、S 视频信号或分量视频信号4:3 → 16:9 → 14:9 → 小↑
 - 没有信号4:3 (固定)
- 未输入适当的信号时、ASPECT 按钮不起作用。
- 标准模式将保持信号的原始宽高比。



调节投影机的支撑脚

当放置投影机的地方略向左或向右倾斜时,请使用支撑脚调节投 影机水平放置。

使用支撑脚也可使投影机倾斜以便以适当的角度投射图像到屏幕,投影机的仰角调节范围在10度以内。

本投影机有两个支撑脚和两个支撑调校钮。在按住调校钮时,便可调节其相同侧的支撑脚。

- **1** 抓住投影机,同时按住支撑脚调校钮,支撑脚自动松开。
- 2 将投影机的前端置于所需要的高度。
- 3 松开支撑脚调校钮后,支撑脚被锁定。
- ▲ 在确认支撑脚已被锁定之后,将投影机轻轻放下。
- 5 若有必要,可用手转动支撑脚进行微调。当转动支撑脚时,请抓紧投影机。



要松开支撑脚时, 按下其相同侧的支 撑脚调校钮




要精确调节时,转 动支撑脚。

△ 注意事项 ▶ 请勿在未抓紧投影机的情况下按住调校钮,否则本机有可能摔落。

▶除调节支撑脚在10度范围内设置投影机仰角之外,请不要使投影机倾斜。投影机倾斜过度将会导致故障发生或缩短其使用寿命。

调节变焦和对焦

- 1 使用变焦环调节屏幕尺寸。
- 2 使用对焦环聚焦图像。

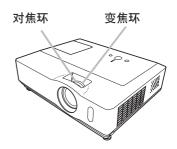

使用自动调节功能


- 1. 按遥控器上的 AUTO 按钮。 按此按钮进行以下操作:
 - 电脑信号

将自动调节垂直位置、水平位置和水平相位。并且水平尺寸将被 自动设定为默认值。请确保在尝试使用本功能前将应用程序窗口 设置为其最大尺寸。较暗的图像可能无法进行正确调节。因此调 节时,请使用明亮的图像。

- ② 视频信号、S 视频信号或分量视频信号 将自动为不同的输入信号选择最佳视频格式。 仅当输入菜单(**23**)的"视频格式"选项选择自动时,本功能才可用。垂直 位置和水平位置将被自动设定为默认值。对于分量视频信号,水平相位也将自 动设为缺省值。
- 自动调节操作需要花数秒钟。请注意对于某些输入本功能可能无法正常起作用。 当此功能用于视频信号时,图像外框可能会出现某些多余的东西(如线条)。
- 当选项菜单中特殊设定项目的自动调节项目选择精细或关闭时,此功能所调 节的项目可能会有变化 (□43)。

调节位置

- 1. 请在没有菜单显示时,按遥控器上的 POSTION 按钮。 屏幕上将出现"位置"指示。
- 2. 使用光标按钮 ▲/▼/◀/▶ 调节图像位置。 如需复位操作,请在操作时按遥控器上的 RESET 按钮。 如需完成该操作,请再次按 POSITION 按钮。即使没有进行任何操作、显示画面也将在几秒钟后消失。
- 对视频信号、S视频信号或分量视频信号使用此功能时,图像外框可能会出现某些多余的东西(如线条)。
- POSITION
- 当此功能用于视频信号、S 视频信号或分量视频信号时,此调节的范围依影像菜单(□29)中的扫描度设定而异。扫描度设定为 10 时,则无法调节位置。
- 当菜单出现在屏幕上时,如果按 POSITION 按钮,所显示的图像不会移动,但菜单的位置会移动。



校正梯形失真

- 1. 按遥控器上的 KEYSTONE 按钮。 屏幕上将出现显示画面,帮助您校正失真。
- 2. 使用光标按钮 ▲/▼ 选择自动或手动操作, 并按 ▶ 按钮执行以下操作:
 - 1) 自动: 执行自动垂直梯形校正。
 - 2) 手动:显示梯形校正的对话框。用 ▲/▼ 按钮进行调节。

如需关闭显示画面并完成该操作,请再次按 KEYSTONE 按钮。即使没有进行任何操作,对话框也会在几秒钟后自动消失。

- 本功能的可调节范围依输入而异。对于某些输入,本功能可能无 法正常工作。
- 当反转项目选择为吊装背投或吊装时,如果投影机屏幕倾斜或投 影机有一向下的角度,则本功能可能效果不佳。
- 当变焦调整处于远侧时,梯形校正可能会过度。只要可能,请在变焦调整处于 近侧时使用该功能。
- 当投影机被置于水平位置(约 ± 0°)时,自动梯形失真校正可能不起作用。
- 当投影机倾斜接近 ±30 度时, 本功能可能效果不佳。
- 状态监视功能启用时, 此功能不起作用 (□49)。


使用放大功能

- 1 按遥控器上的 MAGNIFY ON 按钮。 屏幕上出现"扩大"指示且投影机将进入扩大模式。数秒钟内无操作时,该指示将消失。
- 2 使用光标按钮 ▲/▼ 调节放大级别。
 - ·· 如需移动放大区域,请在扩大模式下按 POSITION 按钮,然后使用光标按钮 ▲/▼/◀/▶ 移动区域。如需确定放大区域,请再次按POSITION 按钮。


如需退出扩大模式并返回到正常屏幕,请按遥控器的MAGNIFY OFF 按钮。

- 输入信号改变时,或执行改变显示状况的操作(自动调节等)时, 投影机自动退出扩大模式。
- 尽管处于扩大模式时,梯形失真状况可能有差异,在投影机退出扩大模式时将恢复。

通知事项 • 放大级别可精确调节,靠近屏幕观看便可发现所需的级别。








静止画面

- 1 按遥控器上的 FREEZE 按钮。
 - 「·屏幕上将出现"静止"指示(如果屏幕菜单的消息项目选择关闭时,该指示将不会出现(□39)),然后投影机将进入静止模式。
- 当按下任一投影机按钮或遥控器的STANDBY/ON、SEARCH、COMPUTER、VIDEO、BLANK、AUTO、VOLUME、MUTE、KEYSTONE、MENU、MAGNIFY 和 MY BUTTON1/2(我的存储器或图像模式被指派到该按钮上时除外)(□42)按钮时,投影机将自动退出静止模式。




● 如果投影机连续长时间投影静止图像,则液晶显示面板可能残余图像。请勿使投 影机长时间处于静止模式。

暂时清屏

- 1 按遥控器上的 BLANK 按钮。
- 「 将显示空白画面代替输入信号的画面。请参阅屏幕菜单部分的多 色清屏一节 (♣36)。

如需清除空白画面并返回到输入信号画面,请再次按 BLANK 按钮。

● 按下投影机或遥控器的一个按钮(ASPECT、POSITION、MAGNIFY或 FREEZE按钮以及被指派为自动梯形校正□ 执行、我的存储器或图 像模式的MY BUTTON1/2按钮 (□42)除外),投影机将自动返回输入 信号画面。



通知事顶 • 使用多色清屏时不会自动静音,如有必要,请先设置音量或静音。


使用菜单功能


本投影机包含下列菜单:

图像、影像、输入、设置、屏幕、选项、和简易菜单。

简易菜单由常用功能组成; 其他菜单分为各专项菜单, 它们共同构成高级菜单。

各个菜单的操作方式相同。这些菜单的基本操作如下。

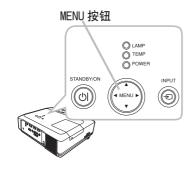

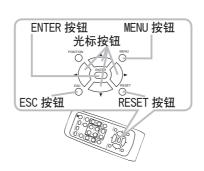

1 按遥控器或投影机上的 MENU 按钮。 将出现开机后最近一次使用的高级菜单或简易菜单。 如果您想要移动菜单位置,请在按 POSITION 按钮后使用光标键。投影机在显示 任一菜单期间,投影机上的 MENU 按钮起光标按钮的作用。

显示简易菜单时

- 2. 如果您想要显示高级菜单,请选择"进入高级菜单…"。
- 3 使用光标按钮 ▲/▼ 选择要操作的项目。
- 4 使用光标按钮 ◀/▶ 操作项目。



简易菜单

使用菜单功能(续)

显示高级菜单时

2. 使用光标按钮 ▲/▼ 选择菜单。

- 如果您想显示简易菜单,请选择简易菜单。

然后按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮选择一个项目。所选项目的下层菜单将出现。

3. 使用光标按钮 ▲/▼ 选择要操作的项目。 然后按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮进行下一步操作。所 选项目的操作菜单将出现。



高级菜单

- 4 使用光标按钮 ▲/▼ 操作项目。
- 当选择某个输入端口或显示某种输入信号时,不能执行某些功能。
- 如需复位操作,请在操作时按遥控器上的 RESET 按钮。请注意,某些项目(语言, 水平相位,音量)无法复位。
- 在高级菜单中,需要返回前面的显示时,请按 ▼ 光标按钮或遥控器上的 ESC 按钮。
- 5. 再次按遥控器上的 MENU 按钮关闭菜单并完成该操作。 如果没有进行任何操作,显示画面约10秒后将会消失。

简易菜单

通过简易菜单可以设定下表中所列的项目。 用 ▲/▼ 光标按钮选择一个项目。 接着参照下表进行操作。



项目	说明	
宽高比	使用 ◀/▶ 按钮切换宽高比模式。 请参阅 影像 菜单中 宽高比 的说明	∘ (ጨ29)
自动梯形校正 / \ 执行	使用 ▶ 按钮进行自动梯形失真校正抗 请参阅 设置 菜单中 自动梯形校正	执行。 ☑ 执行 的说明。(皿34)
梯形校正 / \	使用 ◀/▶ 按钮校正垂直梯形失真。 请参阅 设置 菜单中 梯形校正 🔼 。	的说明。(山34)
图像模式	使用 ◀/▶ 按钮切换图像类型。 图像类型的模式为伽马模式和色温模模式。 标准 ⇔ 电影 ⇔ 动 白天 ⇔ 黑板 (白 色温 标准 #2 中默认电影	恋 ⇔ 黑板 (黑) ←

简易菜单(续)

项目	说明
亮度	使用 ◀/▶ 按钮调整亮度。 请参阅 图像 菜单中 亮度 的说明。(♣26)
对比度	使用 ◀/▶ 按钮调整对比度。 请参阅 图像 菜单中 对比度 的说明。(型26)
彩色	使用 ◀/▶ 按钮调整彩色。 请参阅 图像 菜单中 彩色 的说明。(♣26)
色调	使用 ◀/▶ 按钮调整色调。 请参阅 图像 菜单中 色调 的说明。(♣26)
清晰度	使用 ◀/▶ 按钮调整清晰度。 请参阅 图像 菜单中 清晰度 的说明。(型27)
降噪模式	使用 ◀/▶ 按钮开启 / 关闭降噪模式。 请参阅 设置 菜单中 降噪模式 的说明。(♣35)
反转	使用 ◀/▶ 按钮切换反转模式。 请参阅 设置 菜单中 反转 的说明。(□35)
复位	执行此项目将简易菜单中的所有项目复位,过滤器使用时间 和 语言项目除外。 将显示确认画面,使用 ▲ 按钮选择复位,执行复位操作。
过滤器使用时间	执行此项目将空气过滤器使用时间复位。 将显示确认画面,使用 ▲ 按钮选择复位,执行复位操作。 请参阅 选项 菜单中 过滤器使用时间 的说明。(□ 41)
语言	使用 ◀/▶ 按钮改变显示语言。 请参照 屏幕 菜单中 语言 的说明。(♣36)
进入高级菜单	选择菜单上的"进入高级菜单···"项目并按 ▶ 或 ENTER 按钮,以使用图像、影像、输入、设置、屏幕或选项菜单。

图像菜单

通过图像菜单可以设定下表中所列的项目。

用 ▲/▼ 光标按钮选择项目,并按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮执行该项目。接着参照下表进行操作。



项目	说明						
亮度	使用 ▲/▼ 按钮调整亮度。 亮 ⇔ 暗						
对比度	使用 ▲/▼ 按钮调整对比度。 强 ⇔ 弱						
伽马	使用 ▲/▼ 按钮选择伽马模式。 #1 默认 ⇔ #1 自定义 ⇔ #2 默认 ⇔ #2 自定义 \$\display \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau						
各温	功能 " (
彩色	使用 ▲/▼ 按钮调整彩色。 强 ⇔ 弱 • 只有在视频信号、S 视频或分量视频信号时,才能选择此项目。						
色调	使用 ▲/▼ 按钮调整色调。 绿 ⇔ 红 • 只有在视频信号、S 视频或分量视频信号时,才能选择此项目。						

图像菜单(续)

项目	说明
清晰度	使用 ▲/▼ 按钮调整清晰度。: 强 ⇔ 弱 • 在进行调节时可能会出现一些杂波和 / 或画面可能发生短暂闪烁。 这并非故障。
我的存储器	本投影机有 4 个用于存储调节数据的存储器(用于图像菜单的所有项目)。使用 ▲/▼ 按钮选择一种模式,按 ▶ 或 ENTER 按钮执行。

图像革单(续)

调节伽马和色温中的自定义功能

选择伽马或色温项目中某种自定义模式,然后按 ▶按钮或 ENTER 按钮,将显示对话框以帮助您进 行调节。

使用 ◀/▶ 按钮选择一个项目, 然后用 ▲/▼按钮 调节。

• 在执行此功能时、屏幕上可能会出现线条或其 他失真。






您可以按 ENTER 按钮在屏幕顶部显示测试图。以 确认调节效果。

每按一次 ENTER 按钮,测试图按如下顺序变化。

无图案 ⇒ 灰度图案(9级)

渐变 ⇒ 灰度图案(15级)

您也可不显示测试图而直接调节各功能

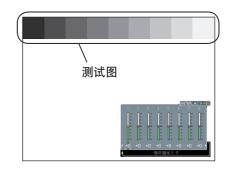

调节伽马

您可改变特定阶调的亮度。

8条调节栏对应于测试图除左边最黑那一级以外的8种阶调。因此如果您想要调节测试图左边 边的第2种阶调(灰度图案(9级)),请使用调节栏"1"。测试图左边最黑的阶调无法使 用任何调节栏进行调节。

调节色温

您可改变3种颜色(红、绿、蓝)各自的亮度。

偏移调节将改变测试图整个阶调的彩色亮度。增益调节将主要影响测试图较亮阶调的彩色亮 度。

影像菜单

通过影像菜单可以设定下表中所列的项目。

用 ▲/▼ 光标按钮选择项目,并按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮执行该项目。接着参照下表进行操作。



项目	说明
宽高比	使用 ▲/▼ 按钮切换宽高比模式。 电脑信号 标准 ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 小
	没有信号 4:3 (固定) • 仅可对适当的信号选择此项目。 • 标准模式将保持信号的原始宽高比。
扫描度	使用 ▲/▼ 按钮调节扫描度比率。: 增大(缩小图像)⇔ 减少(放大图像) • 只有在视频信号、S 视频和分量视频信号时,才能选择此项目。 • 该调节过大时,图像的帧内可能出现一定程度的劣化。在这种情况下,请将其调小。
垂直位置	使用 ▲/▼ 按钮调节垂直位置。: 上 ⇔ 下 • 过度调节垂直位置可能会导致画面上出现杂波。如果发生此类现象,请在选择"垂直位置"时按RESET按钮,将垂直位置复位到出厂默认设置。 • 当对视频信号、S 视频信号或分量视频信号执行本功能时,此调节的范围依扫描度(□ 见上)设定而异。扫描度设定为 10 时则无法调节。
水平位置	使用 ▲/▼ 按钮调节水平位置。: 左 ⇔ 右 • 过度调节水平位置可能会导致画面上出现杂波。如果发生此类现象,请在选择"水平位置"时按RESET按钮,将水平位置复位到出厂默认设置。 • 当对视频信号、S 视频信号或分量视频信号执行本功能时,此调节的范围依扫描度(□ 见上)设定而异。扫描度设定为 10 时则无法调节。

影像菜单(续)

项目	说明					
	使用 ▲/▼ 按钮调节水平相位消除闪烁。:					
水平相位 	右 ⇔ 左 • 仅可对电脑信号或分量视频信号选择此项目。					
	使用 ▲/▼ 按钮调节水平尺寸。: 增大 ⇔ 减少					
水平尺寸	• 仅可对电脑信号选择此项目。					
	• 该调节过度时,图像可能无法正确显示。遇此情况时,请在操作时 按 RESET 按钮将水平尺寸复位。					
	选择该项目执行自动调节功能。					
	电脑信号					
	将自动调节垂直位置、水平位置和水平相位(143)。并且水平尺寸将被自动设定为默认值。 请确保在尝试使用本功能前将应用程序窗口设置为最大尺寸。较暗的图像可能无法进行正确调节。因此,调节时请使用明亮的图像。					
	视频信号、\$ 视频信号或分量视频信号					
自动调节执行	自动为不同的输入信号选择最适合的视频格式。					
日別桐で祝け	仅当输入菜单(口32)的"视频格式"选项选择自动时,该功能才可用。 垂直位置和水平位置将被自动设定为默认值。对于分量视频信号,水 平相位也将自动设为默认值。					
	• 自动调节操作需要花数秒钟。请注意对于某些输入该功能可能无法 正常起作用。					
	当此功能用于视频信号时,某些多余东西(如线条)可能会出现在图 像外框。					
	• 当选项菜单中特殊设定项目的自动调节项目选择精细或关闭时,此功能所调节的项目可能会有变化 (□43)。					

输入菜单

通过输入菜单可以设定下表中所列的项目。

用 ▲/▼ 光标按钮选择项目,并按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮执行该项目。接着参照下表进行操作。



项目	说明
	使用 ▲/▼ 按钮切换逐行模式。 电视 ⇔ 电影 ⇔ 关闭 •只有在视频、S 视频或 525i(480i)、625i(576i)分量视频隔行扫描
逐行	信号输入时,才能执行此功能。 •选择电视或电影时,屏幕图像更明快。电影模式适合 2-3 下拉系统 转换。但对快速移动物体,可能会在图像中产生一定的缺陷(例如锯 齿线)。在这种情况下,请选择关闭,尽管图像可能会变得不那么明快。
视频降噪	使用 ▲/▼ 按钮切换降噪模式。 高 ⇔ 中 ⇔ 低 •此功能仅能用于视频、S 视频或 525i(480i)、625i(576i)分量视频信号。 •执行该功能时,可能会引起一定的图像劣化。
彩色空间	使用 ▲/▼ 按钮选择彩色空间模式: 自动 ⇔ RGB ⇔ SMPTE240 ⇔ REC709 ⇔ REC601
COMPONENT	使用 ▲/▼ 按钮切换 COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) 端口的功能。 COMPONENT ⇔ SCART RGB 当选择 SCART RGB 时,COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) 和 VIDEO 端口将被用作 SCART RGB 端口。可使用 SCART 电缆来实现对投影机的 SCART RGB 输入。请参阅 TECHNICAL 部分。

输入菜单(续)

项目	说明
视频格式	设置用于 S-VIDEO 端口和 VIDEO 端口的视频格式。 (1) 使用 ◀/▶ 按钮选择输入端口。 (2) 使用 ▲/▼ 按钮切换视频模式。 自动 ⇔ NTSC ⇔ PAL ⇔ SECAM
帧锁定	使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭帧锁定功能。 开启 ⇔ 关闭 •此项目仅适用于垂直频率为 50 至 60Hz 的电脑信号。 •选择开启时,运动图像的显示更平滑。 •该功能可能会引起一定的图像劣化。在这种情况下,请选择关闭。
COMPUTER-IN	为 COMPUTER IN1 和 IN2 端口设置电脑输入信号的类型。 (1) 使用 ◀/▶ 按钮选择 COMPUTER 端口进行设置。 COMPUTER(IN)1 ⇔ COMPUTER(IN)2 (2) 使用 ▲/▼ 按钮选择电脑输入信号的类型。 绿色同步 开启 ⇔ 绿色同步 关闭 •选择绿色同步开启以接收绿色同步信号。 •在绿色同步开启时,某些输入信号的图像可能会失真。遇此情况时,请断开信号连接,使投影机处于无信号状态,并关闭绿色同步,然后重新连接信号。

输入菜单(续)

项目	说明	
	本投影机可设置 COMPUTER IN1 和 IN2 输入值(1) 在输入菜单中使用 ▲/▼ 按钮选择分辨系 然后按 ▶按钮, 将显示分辨率菜单。	公。 (分辨率 (自計)
	(2) 在分辨率菜单中使用 ▲/▼ 按钮选择您所希望显示的分辨率。 选择自动将设置与输入信号相同的分辨率。	様准
	(3) 标准 当选择标准分辨率时,按 ▶ 或 ENTER 按钮将自动调节水平和垂直位置、时钟 相位和水平大小,并自动选择宽高比。	标准 ↓ COMPUTER 1 1280×768 @60Hz
分辨率	(3) 自定义 (3) -1 使用 ▲/▼ 按钮选择自定义,将出现自定义分辨率框来进行自定义的分辨率的设置。使用 ▲/▼/ ◀/▶ 按钮设置(水平)和(垂直)分辨率。但是不保证所有的分辨率都适用。 (3) -2 将光标置于最右方数字并按 ▶ 按钮,保存设置。水平和垂直位置,时钟相位和水平大小将被自动调节,宽高比将被自动选择。 (3) -3 将光标置于最左方数字并按 ◀ 按钮,返回到先前的分辨率,不保存更改。屏幕将返回到分辨率菜单,显示先前的分辨率。	自定义
	• 对于某些图像,此功能可能效果不佳。	

设置菜单

通过设置菜单可以设定下表中所列的项目。

用 ▲/▼ 光标按钮选择项目,并按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮执行该项目。接着参照下表进行操作。



项目	说明
自动梯形校正(八)执行	选择此项进行自动梯形失真校正。投影机依据自身(向前/向后)的角度自动校正垂直梯形失真。在菜单中选择此功能时,此功能仅被执行一次。当投影机的倾斜度改变时,请重新执行此功能。 •本功能的可调节范围依输入而异。对于某些输入,本功能可能无法正常工作。 •当选择反转选项下的吊装背投或吊装时,如果投影机屏倾斜或投影机有一向下角度,则本功能可能无法正常工作。 •当变焦调整处于远侧时,梯形校正可能会过度。只要可能,请在变焦调整处于近侧时使用该功能。 •当投影机被置于水平(约 ± 0 度)时,本功能可能不会起作用。 •当投影机倾斜接近 ± 30 度时,本功能可能效果不佳。 •当状态监视开启时,本功能将失效。(449)
梯形校正 🖊	使用 ▲/▼ 按钮校正垂直梯形失真。 缩小图像的顶部 ⇔ 缩小图像的底部
	•本功能的可调节范围依输入而异。对于某些输入,本功能可能无法正常工作。
	• 当状态监视开启时,本功能将失效。 (山49)

设置菜单(续)

项目	说明
降噪模式	使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭降噪模式。 标准 ⇔ 低 • 选择低时,可以降低投影机使用时的噪音,但屏幕亮度也随之降低。
反转	使用 ▲/▼ 按钮选择反转状态。 正常 ⇔ 背投 ⇔ 吊装背投 ⇔ 吊装 如果状态监视开启并且反转状态改变,在电源开关关闭后投影机重新 启动时,将出现状态监视警报 (□49)。
音量	使用 ▲/▼ 按钮调节音量。 强 ⇔ 弱
扬声器	使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭内置扬声器。 开启 ⇔ 关闭 • 选择关闭时,内置扬声器不工作。
AUD I O	分配音频端口。 (1) 用 ▲/▼ 按钮选择图像输入端口。

屏幕菜单

通过屏幕菜单可以设定下表中所列的项目。 用 ▲/▼ 光标按钮选择项目,并按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮执行该项目。接着参照下表进行操作。



项目		说明	
	使用 ▲/▼ 按钮切换(DSD(屏幕显示)语言。	
	ENGLISH ⇔ FRANÇ	AIS ⇔ DEUTSCH ⇔ ESPAÑOL ⇔ ITA	
	TÜRKÇE	N	⊕ ORSK
语言	\$		\$
	POLSKI û	NEDI	ERLANDS ĵt
	SUOMI	POR	TÜGUÊS
	DVCCKNA & SVENS	KA ⇔ 한글 ⇔ 繁體中文 ⇔ 简体中文 ⇔	Û D i
	PYCCRVIVI \$ SVENS	NA ⇔ 亞言 ⇔ 繁體中文 ⇔ 间体中文 ⇔	口本語
菜单位置	使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮 若要退出操作, 请按遥	调整菜单位置。 控器上的MENU按钮或10秒钟内不进	行任何操作。
	使用 ▲/▼ 按钮选择组	B 色清屏画面的类型。 功能的画面 (♀21)。按 BLANK 按钮.	見云甘画面
		面⇔蓝⇔自⇔黑	业小头画面。
多色清屏		功能	
	自选画面	画面可用自选画面项目来选取 (1238)	•
	初始画面	作为标准画面而预设的画面。	
	蓝,白,黑	多色清屏画面。	
	• 为避免残留余像, 厂	L分钟后自选画面或初始画面会变为	黑屏幕。

屏幕菜单(续)

项目	说明
	使用 ▲/▼ 按钮切换启动画面的模式。 启动画面是没有检测到信号或检测到不合规格的信号时显示的画面。 自选画面 ⇔ 初始画面 ⇔ 关闭 企
启动画面	功能 自选画面 画面可用自选画面项目来选取 (♣38)。 初始画面 作为标准画面而预设的画面。 关闭 黑屏幕。
	 ◆为避免残留余像,几分钟后自选画面或初始画面会变为多色清屏画面(□36)。如果多色清屏画面也是自选画面或初始画面,它将会变为黑屏幕。 ◆当选项菜单的安全项目中的自选画面密码开启时(□46),启动画面被固定于自选画面。

屏幕菜单(续)

项目	说明
自选画面	该项目用来捕捉用作多色清屏画面和启动画面的自选画面。请在已显示包含想捕捉的画面后执行该项功能。 1. 选择该项目以显示标题为"自选画面"的对话框。该对话框会询问您是否从当前屏幕开始捕捉图像。请等待要显示的目标图像,当目标图像出现时按 ENTER 按钮。该图像将被冻结,捕捉框将出现。如需停止操作,请按 RESET 或 ESC 按钮。 2. 使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮调节描捉框的位置。请对于某些输入信号,可能无法移动捕捉框移到您想使用的图为估框,请对于某些输入信号,可能在NTER 按钮。如需恢复画面的对话框,请要用分钟的时间。当选取需要几分钟的时间。当选取完成后,选取屏幕和以下消息会显示数秒钟: "追取完成。"如果选取失败,则会显示以下消息: "选取失误,请重试。" *当对自选画面锁定项目(【 见下)选择了开启时,不能选择此功能。*当选项菜单的安全项目中的自选画面密码开启时(【 46),无法使用此功能。
	使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭自选画面锁定功能。 开启 ⇔ 关闭
自选画面锁定	当选择了开启时,不能执行自选画面项目。使用此功能以保护当前自选画面。 选画面。 • 当选项菜单的安全项目中的自选画面密码开启时(山46),无法使用此功能。

屏幕菜单(续)

项目	说明	
消息	使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭消息功能。 开启 ⇔ 关闭 选择开启时,下列消息功能起作用。 "自动处理中"当自动调节时 "未输入信号" "信号不在同步范围内" "检索"当检索输入信号时 "正在检测端口"当检测到输入信号时 改变输入信号指示 改变变高已比指示 改变图像模式指示 改变我的存储器指示 按 FREEZE 按钮使屏幕静止时, 屏幕上将出现 等 FREEZE 按钮使屏幕静止时, 屏幕上将出现 等 FREEZE 按钮使屏幕静止时, 屏幕上将出现	
源名称	投影机的每个输入端口可以设置一个名称。 (1) 在屏幕菜单,使用 ▲/▼ 按钮选择源名称并按 ▶ 按钮。将显示源名称菜单。 (2) 在源名称菜单,使用 ▲/▼ 按钮选择端口,并按 ▶ 按钮进行命名。菜单的右侧在指定一个名称对话框。 (3) 当前名称将被显示在第一行。使用 ▲/▼/▼/▼/▼/ ▼/ ▼/ ▼/ ▼/ ▼/ ▼/ ▼/ ▼/ ▼/ 下 下 下 下	第名称

选项菜单

通过选项菜单可以设定下表中所列的项目。

用 ▲/▼ 光标按钮选择项目, 并按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮执行该项目(灯泡使用时间和过滤器使用时间项目除外)。 接着参照下表进行操作。



项目	说明
自动搜索	使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭自动信号搜索功能。 开启 ⇔ 关闭 当选择了开启时,如无输入信号,将从当前端口开始按以下顺序自动检测输入端口。 当发现输入信号后,投影机会停止搜索并显示图像。 COMPUTER IN1 ⇔ COMPUTER IN2 □ VIDEO ⇔ S-VIDEO ⇔ COMPONENT ←
自动梯形校正/\	使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭自动梯形失真校正功能。 开启 ⇔ 关闭 开启: 改变投影机的倾斜度时,本机将自动执行梯形失真校正。 关闭: 本功能无效。请执行设置菜单中的自动执行梯形校正 □, 以 进行自动梯形失真校正。 • 当投影机为吊装时,此功能将不起作用,因此请选择关闭。 • 当状态监视开启时,此功能将失效。(□49)
自动开机	使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭自动开机功能。 开启 ⇔ 关闭 设为开启时,如果上次投影机是在灯泡亮时切断电源,当向投影机再供电时,灯泡将不依通常的程序而自动亮起(□15)。 • 如果在向投影机供电期间灯泡熄灭,则此功能将不起作用。 • 用自动开机功能开启灯泡后,如果在大约 30 分钟内未检测到输入信号或操作,即便自动关机功能(□41)无效,投影机也将关闭。

项目	说明
	使用 ▲/▼ 按钮调节时间,以执行自动倒计时关闭投影机的功能。
	长(最长 99 分钟) ⇔ 短(最短 0 分钟 = 关闭) □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
rin =4, 46 40	1min Omin
自动关机	当时间设为 0,投影机不会自动关闭。 当时间设为1到99时,在到达设置时间前,如果一直无信号或只有不适合的信号,投影机灯泡将自动熄灭。 如果在到达设置时间前按下投影机或遥控器上的一个按钮或CONTROL端口接收到一个指令(取得指令除外),则投影机将不会关闭。 请参阅"关闭电源"一节(175).
灯泡使用时间	灯泡使用时间是从最后一次复位后开始计算的时间。它作为灯泡的使用时间在选项菜单中显示。按 RESET 按钮或 ▶ 按钮显示对话框。如需复位灯泡使用时间,用 ▲ 按钮选择复位。
	复位 ⇔ 取消 •请仅在更换灯泡后复位灯泡使用时间,以获得有关灯泡的正确信息。 •关于灯泡的更换,请参阅"灯泡"一节(□51)。
	过滤器使用时间是从最后一次复位后开始计算的时间。它作为空气过
过滤器使用时间	滤器的使用时间在选项菜单中显示。 按 RESET 按钮或 ▶ 按钮显示对话框。 如需复位过滤器使用时间,请使用 ▲ 按钮选择复位。
	复位 ⇔ 取消 •请仅在清洁或更换空气过滤器后复位过滤器使用时间,以获得有关 空气过滤器的正确信息。
	• 关于空气过滤器的维护,请参阅"空气过滤器" 一节 (🛄 53)。

项目	说明
我的按钮 (MY BUTTON)	此项目用于给遥控器上的MY BUTTON1和2指派以下某一功能。(□6)
特殊设定	选择该项目以显示特殊设定菜单。 用 ▲/▼ 按钮选择项目,然后按 ▶ 按钮或 ENTER 按钮执行该项目。 风扇速度 ⇔ 自动调节 ⇔ 重影校正 ⇔ 清洁滤镜讯息 ⇔ 按钮锁定

项目	说明
	自动调节 使用 ▲/▼ 按钮启用 / 禁用自动调节。当选择关闭时,自动调节功能将被关闭,但仍会根据基本设置自动进行粗调。 精细 ⇔ 高速 ⇔ 关闭
	• 根据各种条件,如输入图像、机器的信号电缆、机器周围的环境等,自动调节可能会无法正常工作。在这种情况下,请选择关闭以禁用自动调节,并进行手动调节。
特殊设定	重影校正 1. 使用 ◀/▶ 按钮选择重影的彩色基色。 2. 使用 ▲/▼ 按钮调节所选的彩色基色使重影消失。
(续)	清洁滤镜讯息 使用 ▲/▼ 按钮设定用于显示清洁空气过滤器消息间隔时间的定时器。 50h ⇔ 100h ⇔ 200h ⇔ 300h ⇔ 400h ⇔ 500h
	当选择"关闭"时,该消息将不会出现。 参照本投影机所处的环境设定适当的时间,使用此 定期提示功能来保持空气过滤器的清洁。 • 即使无相关消息,也请定期检查和清洁空气过滤器。如果空气过滤 器被灰尘或其他杂物堵塞,机内温度将升高,导致故障发生或缩短投 影机的使用寿命。
14 T T)	• 请注意投影机的使用环境和空气过滤器的状态。

除 STANDBY/ON 按钮以外的其他按钮均不起作用。 开启 ⇔ 关闭 •使用此功能可以避免误动按钮或小孩触动按钮。此功能对于遥控器不起作用。 選控器频率 使用 ▲/▼ 按钮变更投影机遥控传感器的设定。 1:标准 ⇔ 2:高 复选框打勾表示启用相应的遥控频率。 "1:标准和2:高"的出厂默认值均为开启。如果遥控器工作异常,请将此仅设定为 1 或 2 (□14)。 两者不能同时关闭。 信息 选择该项目显示标题为 "输入信息"的显示画面。其中显示的是当前输入的信息。 □	项目	说明
 无信号时或信号超出同步范围时,不能选择该项目。 工厂预设 使用 ▲ 按钮选择复位来执行该项功能。使用该项功能,所有菜单中 	特殊设定	按钮锁定 使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭按钮锁定功能。当选择开启时,投影机上除 STANDBY/ON 按钮以外的其他按钮均不起作用。 开启 ⇔ 关闭 • 使用此功能可以避免误动按钮或小孩触动按钮。此功能对于遥控器不起作用。 遥控器频率 使用 ▲/▼ 按钮变更投影机遥控传感器的设定。 1: 标准 ⇔ 2: 高 复选框打勾表示启用相应的遥控频率。"1: 标准和2:高"的出厂默认值均为开启。如果遥控器工作异常,请将此仅设定为 1 或 2 (□14)。两者不能同时关闭。 信息 选择该项目显示标题为 "输入信息" 的显示画面。其中显示的是当前输入的信息。 「会员是一个人员员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员

项目	说明
	此投影机具有安全功能。 使用安全功能前,用户需要注册。
	请与您的经销商联系。
	1 使用安全功能
	1.1 输入密码
	1. 1-1 在选项菜单中,使用 ▲/▼ 按钮选择 安全,并按 ▶ 按钮,显示请输入密 码框。出厂的默认密码为 4473。 这个密码可以变更(1. 2变更密码)。
	• 强烈建议尽快变更出厂默认密码。
安全	1. 1-2 使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮输入所登录的密码。将光标移到请输入密码框的右侧并按 ▶ 按钮以显示安全菜单。如果所输入的密码不正确,请输入密码框将再次出现。如果输入了3 次错误密码,投影机将关闭。然后每次输入了不正确的密码时,投影机均会自动关闭。
	1. 2 变更密码 1. 2-1 在安全菜单中,使用 ▲/▼ 按钮选择 变更安全密码,按 ▶ 按钮显示输入 新密码框。 1. 2-1 在安全菜单中,使用 ▲/▼ 按钮显示输入
	1. 2-2 使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮输入新密码。
	1. 2-3 移动光标至输入新密码框的右侧,按 ▶ 按钮 显示请再次输入新密码框, 再次输入同样的密码。
	1. 2-4 移动光标至请再次输入新密码框的右侧并按 ▶ 按钮,请记下新密码框出现约 20 秒钟,这时请记录下密码。按 ENTER 按钮将关闭请记下新密码框。
	•请勿忘记您的密码。

项目	说明
	1.3 如果您忘记密码 1.3-1 遵循 1.1-1 的步骤显示输入密码框。
	1. 3-2 当显示输入密码框时,按住 RESET 按 钮约 3 秒钟或按住投影机上的 INPUT 和 ▶ 按钮约 3 秒钟。 将显示10个数字的查询号码。 • 在查询号码出现时如果无按键输入,菜单将持续约 55 秒钟后关闭。如果有必要,请
	重复 1. 3-1 后的步骤。 1. 3-3 请告知您的经销商上述10位数的查询号码。在您的注册信息被证实后,您将重新获得新的密码。
安全 (续)	 2. 使用自选画面密码功能 自选画面密码功能可用于禁止他人访问自选画面功能,并可防止覆盖现在所登记的自选画面图像。 2. 1 开启自选画面密码功能 2. 1-1 在安全菜单中,使用 ▲/▼ 按钮选择自选画面密码,按▶按钮显示自选画面密码开启/关闭菜单。
	2.2 设置密码 2.2-1 通过 2.1-1 的步骤,显示自选画面密 码开启 / 关闭菜单。
	2. 2-2 在自选画面密码开启 / 关闭菜单中,使用 ▲/▼ 按钮选择开启。将显示请输入密码框(小)。
	2. 2-3 使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮输入密码。移动光标至请输入密码框(小)的右侧,按▶按钮显示请再次输入密码框,再次输入同样的密码。

项目	说明
	2. 2-4 移动光标至请再次输入密码框的右侧,按 ▶ 按钮,显示密码约 20 秒钟。这时,请记录下密码。
	按 ENTER 按钮将返回自选画面密码开启 / 关 闭菜单。
	如果设置了自选画面密码:
	・自选画面注册功能(和菜单)将不可用。
	• 自选画面锁定功能(及菜单)将不可用。
	• 启动画面设定将被锁定在自选画面上(菜 单也不可用)。
	关闭自选画面密码后,上述两个功能方可正常操作。
	- 请勿忘记您的自选画面密码。
	2.3 关闭密码
	2.3-1 遵循 2.1-1的步骤,显示自选画面密码开启 / 关闭菜单。
安全 (续)	2.3-2 选择关闭以显示请输入密码框(大)。 输入所注册的密码,画面将返回到自选画面开启/关闭菜单。 如果所输入的密码不正确,菜单则会关闭。如有必要,请重复从2.3-1 开始的步骤。
	2.4 如果您忘记密码 2.4-1 遵循 2.1-1 的步骤,显示自选画面密码开启 / 关闭菜单。
	2. 4-2 选择开启以显示请输入密码框(大)。 该框内将显示10位数的查询号码。 请输入密码
	2. 4-3 请告知您的经销商上述10位数的查询 号码,在您的注册信息被证实后,您 将重新获得新的密码。 12 3456 7890 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	3. 使用身份识别号码锁功能
	身份识别号码锁的功能是防止他人使用投影机,除非输入一个已注册的代码。
	3.1 注册身份识别号码
	3. 1-1 在安全菜单中,使用 ▲/▼ 按钮选择 身份识别号码锁,并按 ▶按钮或 ENTER 按钮显示身份识别号码锁开启 / 关闭 菜单。

项目	说明
安全 (续)	3. 1-2 在身份识别号码锁开启 / 关闭菜单中,使用 ▲/▼ 按钮选择开启,身份识别号码框将出现。 3. 1-3 使用 ▲, ▼, ▼, ▶, COMPUTER 和INPUT 按钮输入 4 部分的身份识别号码。
	 请勿忘记您的身份识别号码锁功能 3. 2 关闭身份识别号码锁功能 3. 2-1 遵循 3. 1-1 的步骤,显示身份识别号码锁开启 / 关闭菜单。使用 ▲/▼ 按钮选择关闭,将出现身份识别号码框。 输入注册的身份识别号码关闭身份识别号码锁功能。如果输入的密码不正确,菜单将关闭。 3. 3 如果您忘记身份识别号码 3. 3-1 在显示身份识别号码框时,按住RESET 按钮约 3 秒钟或按住 INPUT和▶按钮约 3秒钟。将出现10个数字的查询号码。 如果查询号码显示超过约 5 分钟,则投影机将自动关机。 3. 3-2 请告知您的经销商10位数的查询号码。在您的注册信息被证实后,您将重新获得新的密码。

项目	说明			
	4. 使用状态监视功能			
	如果状态监视功能启动,电源关闭后再次开启投影机时,它可起以下			
	│作用: │•如果投影机已被移动或重新安装,则画面上将出现如下所示的状态 │监视警报。			
	如果反转设置已被改变,则画面上将出现状态监视警报。 在状态监视功能启动期间,梯形失真校正功能被禁止使用。			
	4.1 开启状态监视功能			
	4. 1-1 用安全菜单上的 ▲/▼ 按钮选择状态 监视功能并按 ▶ 或 ENTER 按钮,显 示状态监视功能开启 / 关闭菜单。选 择开启,当前角度及反转设置将被记录。			
	• 如果投影机不是处于固定的位置,当选择 开启时,本功能可能无法正常使用。			
	4. 1-2 如果此功能设定为开启,当投影机开启时的垂直角度或反转设置不同于先前的记录时,将出现状态监视警报,投影机将不显示输入信号。			
安全 (续)	在安全菜单中将状态监视功能设定为关闭,则显示输入信号。			
(续)	如果状态监视警报出现约5分钟后,灯泡将熄灭。此功能仅在电源开 关关闭后重新启动投影机时才有效。			
	4.2 设置状态监视功能密码			
	4. 2-1 在安全菜单中,使用 ▲/▼ 按钮选择状态监视功能,按 ▶ 或 ENTER按钮,显示状态监视功能开启 / 关闭菜单。			
	4. 2-2 在状态监视功能开启 / 关闭菜单中,使用 ▲/▼ 按钮选择开启。将显示请输入密码框(小)。			
	4. 2-3 使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮输入密码。移动光标至请输入密码框(小)的右侧,按 ▶ 按钮显示请再次输入密码框,再次输入相同的密码。 【返回 下一个▶			
	4. 2-4 移动光标至请再次输入密码框的右侧并按▶按钮,显示密码约 20 秒钟,此时请记录下密码。 按ENTER 按钮将返回到状态监视功能开启 / 关闭菜单。			

• 请勿忘记您的状态监视密码。

项目	说明					
	4.3 设置状态监视功能关闭 4.3-1 按照 4.1-1 的步骤显示状态监视功能开启 / 关闭菜单。					
	4. 3-2 选择关闭,显示请输入密码框(大)。输入所注册的密码,画面将返回到状态监视功能开启 / 关闭菜单。如果输入的密码不正确,则菜单将关闭。如果需要,请重复 4. 3-1后的步骤。					
安全 (续)	4. 4 如果您忘记密码 4. 4-1 按照 4. 1-1 的步骤,显示状态监视功能开启 / 关闭菜单。					
	4. 4-2 选择关闭,显示请输入密码框(大)。 10 位数的查询号码将出现在密码框 内。					
	4. 4-3 请告知您的经销商上述10位数的查询 号码。在您的注册信息被证实后,您 将重新获得新的密码。					

维护

灯泡


灯泡的产品使用寿命有限。长时间使用灯泡会导致图像发暗或色调变差。请注意,每个灯泡有不同的使用寿命,有的灯泡可能会在刚开始使用后就发生爆裂或不能点亮。 建议您备好新灯泡以便及时更换。要购买新灯泡时,请与您的经销商联系并告知其灯 泡型号。

型号: 78-6969-9917-2


- **1** 关闭投影机的电源,拔掉电源线。 使灯泡至少冷却 45 分钟。
- 准备新灯泡。
 如果投影机悬吊安装,或灯泡已破裂,请委托 经销商来更换灯泡。

如果您自行更换灯泡时,请按照下述步骤进行。

- **3.** 松开灯罩的螺钉 (带箭头标记),然后将灯罩 推向外侧将其取下。
- **4.** 松开灯泡的 2 颗螺钉 (带箭头标记),然后抓住把手慢慢取出灯泡。
- **5.** 插入新的灯泡, 重新拧紧 2 颗先前松开的螺钉, 将灯泡锁定到位。
- 6 将灯罩推回原位并拧紧灯罩的螺钉。
- 7. 开启投影机的电源,使用选项菜单中的灯泡使用时间功能将灯泡计时器复位。
- (1) 按 MENU 按钮显示菜单.
- (2) 用 ▼/▲ 按钮选择"进入高级菜单...",然后按 ▶ 按钮。
- (3) 用 ▼/▲ 按钮选择菜单左栏中的"选项",然后按 ▶ 按钮。
- (4) 用 ▼/▲ 按钮选择 "灯泡使用时间", 然后按 ▶ 按钮。 对话框出现。
- (5) 按 ▲ 按钮选择对话框上的 "复位"。将复位灯泡 使用时间。

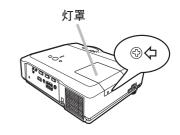



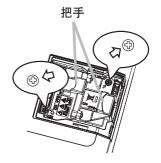

▲ 注意事项 ► 在取出灯泡时,请勿触摸投影机机内的任何部位。

通知事项 • 请仅在更换灯泡后复位灯泡使用时间,以获得有关灯泡的正确信息。

灯泡(绿)

灯泡警告

🛕 小心触电

🛕 小心高温

🛕 小心破裂

△ 警告 ▶ 本投影机使用高压水银玻璃灯泡。如果受到摇晃、刮擦、灼热时操作 或长时间使用而老化,灯泡可能会爆裂并伴随很响的声音或不能点亮。请注意每 个灯泡的寿命有所不同,有的灯泡可能在开始使用后不久就爆裂或不能点亮。 此外,当灯泡爆裂时,玻璃碎片可能会飞溅到灯室内,含有水银的气体也可能从 投影机的诵风口逸出。

▶ 关于灯泡的处理:本产品包含水银灯泡:切勿将其丢入垃圾桶。请遵照环境 保护法进行处理。

有关产品处理, 请联系当地政府部门。

有关更多详情, 请询问您的经销商。

- 如果灯泡爆裂(伴随很响的声音),请从插座拔下电源线,务必与经销 销商联系更换灯泡。请注意玻璃碎片可能损坏投影机的内部,或者在处 理时可能造成人身伤害,所以切勿尝试自行清洁投影机或更换灯泡。
- 如果灯泡爆裂 (伴随很响的声音),请确保房间通风良好,切勿吸入从 从_{电源插座} 投影机通风口逸出的气体,或使气体进入眼睛或口中。

- 城下福头 更换灯泡之前,请先关闭投影机电源,拔下电源线插头,然后至少等待 45 分钟,让灯泡充分冷却。在灼热时操作灯泡可能导致烫伤以及灯泡损 坏。
 - •除指定的螺钉(带箭头标记)外,切勿松开其他螺钉。



- 在投影机因上述原因而停用期间,请勿打开灯罩,以免发生危险。因为 如果灯泡爆裂,打开灯罩时碎片将会掉出。此外,高处作业有危险。所以 即使灯泡没有爆裂,也请委托经销商更换灯泡。
- 请勿在未安装灯罩的状态下使用投影机。更换灯泡后,请确保螺钉拧紧。 螺钉松动可能导致损坏或受伤。
- 请只使用指定型号的灯泡。



- 如果灯泡在开始使用后不久就发生爆裂,可能在灯泡之外有电路问题。 如果发生这种情况,请与当地的经销商或维修中心联系。
- 请小心操作: 震动或刮擦可能导致灯泡在使用期间爆裂。
- 长时间使用灯泡, 会导致灯泡发暗、不能点亮或发生爆裂。当图像发暗 或色调变差时,请尽快更换灯泡。请勿使用旧的(用过的)灯泡,这是导致 灯泡爆裂的原因之一。

空气过滤器

请定期检查并清洁空气过滤器。当指示灯或消息提示您清洁空气过滤器时,请尽快清洁空气 过滤器。

当空气过滤器破损或太脏时,请更换空气过滤器。要购买新空气过滤器时,请与您的经销商 联系并告知其空气过滤器型号。

型号: 78-8118-9897-8

更换灯泡时,也请更换空气过滤器。本投影机随更换用灯泡附送一个指定型号的空气过滤器。

清洁空气过滤器

- **1** 关闭投影机的电源,拔掉电源线。让投影机充分冷却。
- う 请使用真空吸尘器清洁过滤器盖的周围。
- **3.** 按住过滤器盖抠手,取下由过滤器盖、空气过滤器和过滤器框架组成的过滤器单元。
- 4. 用真空吸尘器清洁投影机的过滤器通风口及过滤器单元的过滤器框一侧。

如果空气过滤器损坏或太脏,则请按照下述步骤 5 至 7 的方法更换。否则,请跳至步骤 8。

- **5.** 一只手抓住过滤器盖,另一只手抓住并向上拉起过滤器 框捏手,取下过滤器框架。这时可看见空气过滤器。
- 6 换上新的空气过滤器。
- 7 将过滤器框架装回原位。
- 8 将过滤器单元装回投影机。
- **9.** 开启投影机的电源,使用简易菜单中的过滤器使用时间 功能将过滤器使用时间复位。
- (1) 按 MENU 按钮显示菜单。
- (2) 用 ▼/▲ 按钮选择 "过滤器使用时间", 然后按 ▶ 按钮。对话框出现。
- (3) 按 ▲ 按钮选择对话框上的"复位",将复位过滤器使用时间。
- △ 警告 ▶ 在维护空气过滤器之前,请确认电源线插头已拔下,并让投影机充分冷却。
- ▶ 请只使用指定型号的空气过滤器。请勿在未安装空气过滤器或过滤器盖的状态下使用 投影机。否则会导致火灾或引起投影机故障。
- ▶ 请定期清洁空气过滤器。如果空气过滤器被灰尘或其他杂物堵塞,机内温度将升高并导致火灾、投影机烧毁或引起投影机故障。

通知事项 • 为了正确显示有关空气过滤器的消息,请仅在已清洁或更换空气过滤器之后才复位过滤器使用时间。

• 投影机可能会显示诸如"请检查通风口"等消息或关闭投影机的电源,以防止机内温度过高。

空气过滤器盖



空气过滤器盖抠手 空气过滤器单元



空气过滤器框架空气过滤器

空气过滤器盖

其他维护

投影机内部维护

为确保安全使用,请大约每年一次委托当地经销商对投影机进行清洁和检查。

镜头维护

如果镜头出现瑕疵、脏污或起雾,会使显示质量下降。请注意保护镜头,小心处置。

- 1 关闭投影机的电源,拔掉电源线。让投影机充分冷却。
- **2.** 在确认投影机已充分冷却后,用市售的镜头清洁纸轻轻地擦拭。请勿用手直接 触摸镜头。

机壳和遥控器维护

不正确的维护可能导致诸如变色、脱漆等不良后果。

- 1 关闭投影机的电源,拔掉电源线。让投影机充分冷却。
- 2 在确认投影机已充分冷却之后,用纱布或软布轻轻擦拭。 如果投影机非常脏,请将软布浸入清水或已用水稀释的中性清洁剂中,拧干后 轻轻擦拭。然后再用柔软的干布轻轻擦拭。

△ **警告** ▶ 在维护之前,请确认电源线已拔下,并让投影机充分冷却。 在投影机处于高温状态时进行维护,可能导致投影机烧毁和/或引起投影机故障。

- ▶ 切勿自行维护投影机内部。以免发生危险。
- ▶ 请避免弄湿投影机或将液体洒入投影机。否则可能导致火灾、触电和 / 或引起投影机故障。
- 请勿使含有水、清洁剂或化学品的任何物品靠近投影机。
- •请不要使用喷雾器。

△ **注意事项** ▶ 请按下列事项注意维护投影机。不当维护不但可能导致人身伤害,而且还可能引起变色、脱漆等不良后果。

- ▶ 请勿使用除本书中所指定之外的清洁剂或化学品。
- ▶ 请不要用坚硬的物品擦拭或敲击本机。

故障诊断

如果出现异常现象,请立即停止使用投影机。

△ 警告 ▶ 使用时如出现诸如冒烟、有异味、异常噪声、机壳、部件或电缆损坏、液体渗入或异物进入等异常情况,切勿使用投影机。在这种情况下,请立即关闭电源开关,并从电源插座上拔下电源插头。在确认烟或异味不再冒出后,请联系经销商或维修中心。

此外,如果投影机发生异常现象,在要求修理之前请先进行下述检查并采取相应的 措施。

如果仍未解决问题,则请与经销商或维修服务中心联系。他们将告诉您有关保修的 条件。

相关消息

出现某些消息时,请按照下表进行检查和处理。

虽然这些消息会在数分钟后自动消失,但每次开机时这些消息将会再次出现。

消息	内容			
未输入信号 ***	未发现输入信号。 请确认信号输入的连接、信号源的状态。			
信号不在同步范围内 *** fH] **kHz fV] **Hz	输入信号的水平或垂直频率不在本机对应范围之内。 请确认本机及信号源的规格。			
请检查通风口	投影机内部的温度过高。 请关闭电源,并等待 20 分钟左右,使本机冷却。确认下列项目后,请再次开启电源。 • 通风口是否堵塞? • 空气过滤器是否脏污? • 环境温度是否超过 35℃? 如果在处理后仍显示相同的指示,请将选项菜单的特殊设定项目中的风扇速度设为高。			
提示: 上一次过滤网维护距现在已有 +++ 小时。 请进行过滤网维护并复位过滤器定时器 以便消除报警讯息。 更多信息请参阅使用说明书。	空气过滤器需要清洁。 请立即关闭电源,并参考本说明书的"空气过滤器"一节清 洁或更换空气过滤器。清洁或更换空气过滤器后,请务必复 位过滤器计时器 (\$\top\$53)。			

关于指示灯

当 LAMP、TEMP 和 POWER 指示灯的指示异常时,请按照下表进行检查和处理。

POWER 指示灯	LAMP 指示灯	TEMP 指示灯	内容			
点亮橙色	熄灭	熄灭	投影机处于待机状态。 请参照"电源开/关"一节。			
闪烁绿色	熄灭	熄灭	投影机正在预热。 请等待。			
点亮 绿色	熄灭	熄灭	投影机处于开机状态。 可进行正常操作。			
闪烁檀色	熄灭	熄灭	投影机正在冷却。 请等待。			
闪烁 红色	(任意)	(任意)	投影机正在冷却。检测到某个错误。 请等待,直到 POWER 指示灯结束闪烁,然后参照以下项 目描述进行适当的处理。			
<i>闪烁红色 或</i> 点亮 红色	点亮 红色	熄灭	灯泡没有点亮并且内部可能已经过热。 请关闭电源,然后冷却本机至少 20 分钟。投影机充分 冷却后,请确认下列项目,然后再次开启电源。 •通风口是否堵塞? •空气过滤器是否脏污? •外界温度是否超过 35℃? 如果处理后还显示相同的现象,请参照"灯泡"一节更 换灯泡。			
<i>闪烁红色 或</i> 点亮 红色	闪烁红色	熄灭	灯罩没有固定好(没安装好)。 请关闭电源,让本机冷却至少 45 分钟。在投影机充分冷却 后,请确认灯罩的安装状态。在完成必要的维护后,再次 开启电源。如果处理后仍显示相同的指示,请联系您的经 销商或维修中心。			
<i>闪烁红色 或</i> 点亮 红色	熄灭	闪烁 红色	冷却风扇不转动。 请关闭电源,然后冷却本机至少 20 分钟。投影机充分 冷却后,请确认是否有异物进入风扇等,然后再次开 启电源。 如果处理后还显示相同的现象,请联系您的经销商或维 修中心。			

关于指示灯(续)

POWER 指示灯	LAMP 指示灯	TEMP 指示灯	内容		
<i>闪烁红色 或</i> 点亮 红色	熄灭	点亮 红色	有内部过热的可能性。 请关闭电源,然后冷却本机至少 20 分钟。投影机充分 冷却后,请确认下列项目,然后再次开启电源。 • 通风口是否堵塞? • 空气过滤器是否脏污? • 外界温度是否超过 35℃? 如果在处理后仍显示相同的指示,请将选项菜单的特殊 设定项目中的风扇速度设为高 (□42)。		
点亮绿色	同时 <i>闪烁红色</i>		空气过滤器需要清洁。 请立即关闭电源,然后参照"空气过滤器"一节清洁或 更换空气过滤器。在清洁或更换空气过滤器后,请务必 复位过滤器使用时间。处理后,重新开启电源。		
点亮 绿色 交替 <i>闪烁红色</i>			可能是内部温度变得过低。 请在使用温度参数范围(5℃至 35℃)内使用此设备。 温度符合时,重新开启电源。		

通知事项 • 为安全起见,投影机内部过热时,电源将自动关闭并且指示灯也可能会熄灭。在这种情况下,请拔下电源插头,并等候至少 45 分钟。投影机充分冷却后,请确认灯泡和灯罩的连接状态,然后重新开启投影机电源。

关闭投影机

仅在通过正常步骤无法关闭投影机时 (**115**),请用针或类似物按下关机开关,并从电源插座上拔下电源插头。 在重新接通电源之前,请等候至少 10 分钟,以让投影 机充分冷却。

重设所有设定值

当难以校正某些设置时,可用选项菜单(♣4)中的特殊设定项目的工厂预设功能,将所有设定值(语言、过滤器使用时间、灯泡使用时间及清洁滤镜消息等除外)重设为工厂预设值。



容易误认为是故障的现象

关于因机器故障而引起的现象,请按照下表进行检查和处理。

现象	不属于投影机缺陷的情况	参考页
	电源线已拔下。 请正确连接电源线。	12
电源不能接通。	操作时主电源因停电(电路中断)等原因被切断。 请从电源插座上拔下电源插头,并让投影机冷却 10 分钟以上, 然后再开启电源开关。	12, 15
	没有安装灯泡和/或灯罩,或者它们没有正确固定。 请关闭电源开关并从电源插座上拔下电源插头,让投影机冷却 45 分钟以上。投影机充分冷却后,请确认灯泡和灯罩的安装状态,然后再次开启电源。	51, 52
	信号电缆没有正确连接。 请正确连接接线。	10
既无声音 也无图像。	信号源没有正确工作。 请参照信号源设备的使用说明书正确设置信号源设备。	-
	输入切换的设定与信号输入端口不同。 请重新选择输入信号。	16, 17
	未正确连接信号电缆。 请正确连接音频电缆。	10
 无声音。	静音功能正在起作用。 按遥控器上的 MUTE 或 VOLUME 按钮恢复声音。	16
一 无严目。	音量被调得太低。 用菜单功能或遥控器将音量适当调高。	16
	声音 / 扬声器输入设置不正确。 正确设定设置菜单中的 AUD10/ 扬声器。	35
工商份目子	安装了镜头盖。 取下镜头盖。	4, 15
无图像显示。	信号电缆没有正确连接。 请正确连接接线。	10

容易误认为是故障的现象(续)

现象	不属于投影机缺陷的情况				
	亮度调节过低。 用菜单功能将亮度适当调高。	25, 26			
无图像显示。	电脑无法将投影机检测为即插即用监视器。 用其他即插即用监视器进行检查,确认电脑可以检测到即插 即用监视器。	11			
	出现多色清屏画面。 请按遥控器上的 BLANK 按钮。	21			
视频屏幕显示静止。	静止画面功能正在起作用。 按 FREEZE 按钮将屏幕恢复到正常状态。	21			
	没有正确调节颜色设置。 请使用菜单功能改变色温,彩色,色调和/或彩色空间 设置来进行图像调节。	25, 26, 31			
色彩淡,色调差。	彩色空间设置不匹配。 将彩色空间设置更改为自动、RGB、SMPTE240、REC709或 REC601。	31			
	亮度和/或对比度调节过低。 请使用菜单功能将亮度和/或对比度设置调高。	25, 26			
图像暗。	降噪模式功能正在起作用。 请将设置菜单中的降噪模式选择为标准。	25, 35			
	灯泡接近其产品使用寿命。 请更换灯泡。	51, 52			
图像模糊。	聚焦和/或水平相位设置不正确。 使用聚焦环调节焦距,和/或使用菜单功能调节水平相位。	18, 30			
図 家侯柳。	镜头脏污或有薄雾。 请参照"镜头维护"清洁镜头。	55			


通知事项 • 有时画面中可见到辉点、黑点,这是液晶特有的现象,并非故障。

规格

	项目	规格		
品名		3M CL64X 型液晶投影机		
	面板尺寸	1.6 cm (0.63 型) (对角线)		
液晶	驱动方式	TFT 有源矩阵式		
面板	像素值(分辨率)	1024×768(786,432 像素)		
	幅型比	4:3		
	规格	可变焦镜头 F=1.7~1.9 f=19.5~23.4mm		
镜头	投影距离	0.9m ~ 9.1m		
	投影图像尺寸	0.8m~7.6 m 30 英寸~300 英寸(对角线)		
灯泡		220 W UHB		
光亮度	(光输出) *1	2600 流明		
清晰度	RGB	1024×768 像素		
1月 四///又	视频	540 线		
音频输出		7.0W		
工作噪音	Î	35dB(正常模式)		
电源		AC100~120V, 3.5A AC220~240V, 1.5A		
整机消耗		320W		
使用温度	范围	5~35℃		
尺寸		340 (宽) ×100 (高) ×270 (深) mm		
		*不含突起部分 请参阅下页数据。		
重量		约 3.5 Kg		
		电脑输入端口		
		COMPUTER IN1		
		COMPUTER IN1 ···································		
		电脑输出端口		
		MONITOR OUT ···································		
		视频输入端口		
		Y, Cb/Pb,Cr/Pr(COMPONENT) ················RCA×3		
端子		S-VIDEO		
		VIDEORCA×1		
		音频输入/输出端口		
		AUDIO IN1····································		
		AUDIO IN2····································		
		AUDIO IN3(R, L)······RCA×2		
		AUDIO OUT···································		
		其他		
		CONTROL		
		USBUSB-B×1		

^{*1:}根据IS021118标准,该标称值代表出厂时产品的平均值。

规格(续)

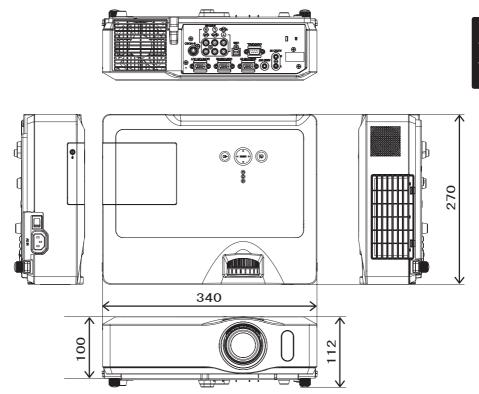

[单位: mm]

3M CL64X Operator's Guide TECHNICAL

Example of PC signal


Resolution (H x V)	H. frequency (kHz)	V. frequency (Hz)	Rating	Signal mode
720 x 400	37.9	85.0	VESA	TEXT
640 x 480	31.5	59.9	VESA	VGA (60Hz)
640 x 480	37.9	72.8	VESA	VGA (72Hz)
640 x 480	37.5	75.0	VESA	VGA (75Hz)
640 x 480	43.3	85.0	VESA	VGA (85Hz)
800 x 600	35.2	56.3	VESA	SVGA (56Hz)
800 x 600	37.9	60.3	VESA	SVGA (60Hz)
800 x 600	48.1	72.2	VESA	SVGA (72Hz)
800 x 600	46.9	75.0	VESA	SVGA (75Hz)
800 x 600	53.7	85.1	VESA	SVGA (85Hz)
832 x 624	49.7	74.5		Mac 16" mode
1024 x 768	48.4	60.0	VESA	XGA (60Hz)
1024 x 768	56.5	70.1	VESA	XGA (70Hz)
1024 x 768	60.0	75.0	VESA	XGA (75Hz)
1024 x 768	68.7	85.0	VESA	XGA (85Hz)
1152 x 864	67.5	75.0	VESA	1152 x 864 (75Hz)
1280 x 960	60.0	60.0	VESA	1280 x 960 (60Hz)
1280 x 1024	64.0	60.0	VESA	SXGA (60Hz)
1280 x 1024	80.0	75.0	VESA	SXGA (75Hz)
1280 x 1024	91.1	85.0	VESA	SXGA (85Hz)
1600 x 1200	75.0	60.0	VESA	UXGA (60Hz)
1280 x 768	47.7	60.0	VESA	W-XGA (60Hz)
1400 x 1050	65.2	60.0	VESA	SXGA+ (60Hz)

 ${\bf NOTE}~ {\bf \cdot}~ {\bf Be}~ {\bf sure}~ {\bf to}~ {\bf check}~ {\it jack}~ {\it type},~ {\bf signal}~ {\it level},~ {\it timing}~ {\it and}~ {\it resolution}~ {\it before}~ {\it connecting}~ {\it this}~ {\it projector}~ {\it to}~ {\it a}~ {\it PC}.$

- Some PCs may have multiple display screen modes. Use of some of these modes will not be possible with this projector.
- Depending on the input signal, full-size display may not be possible in some cases. Refer to the number of display pixels above.
- Although the projector can display signals with resolution up to UXGA (1600x1200), the signal will be converted to the projector's panel resolution before being displayed. The best display performance will be achieved if the resolutions of the input signal and projector panel are identical.
- Automatically adjustment may not function correctly with some input signals.
- The image may not be displayed correctly when the input sync signal is a composite sync or a sync on G.

Initial set signals


The following signals are used for the initial settings. The signal timing of some PC models may be different. In such case, adjust the items V POSITION and H POSITION in IMAGE menu.



computer	Horizo	ntal signal timing (µs		
Signal	(A)	(B)	(C)	(D)
TEXT	2.0	3.0	20.3	1.0
VGA (60Hz)	3.8	1.9	25.4	0.6
VGA (72Hz)	1.3	4.1	20.3	8.0
VGA (75Hz)	2.0	3.8	20.3	0.5
VGA (85Hz)	1.6	2.2	17.8	1.6
SVGA (56Hz)	2.0	3.6	22.2	0.7
SVGA (60Hz)	3.2	2.2	20.0	1.0
SVGA (72Hz)	2.4	1.3	16.0	1.1
SVGA (75Hz)	1.6	3.2	16.2	0.3
SVGA (85Hz)	1.1	2.7	14.2	0.6
Mac 16" mode	1.1	3.9	14.5	0.6
XGA (60Hz)	2.1	2.5	15.8	0.4
XGA (70Hz)	1.8	1.9	13.7	0.3
XGA (75Hz)	1.2	2.2	13.0	0.2
XGA (85Hz)	1.0	2.2	10.8	0.5
1152 x 864 (75Hz)	1.2	2.4	10.7	0.6
1280 x 960 (60Hz)	1.0	2.9	11.9	0.9
SXGA (60Hz)	1.0	2.3	11.9	0.4
SXGA (75Hz)	1.1	1.8	9.5	0.1
SXGA (85Hz)	1.0	1.4	8.1	0.4
UXGA (60Hz)	1.2	1.9	9.9	0.4
W-XGA (60Hz)	1.7	2.5	16.0	0.8
SXGA+ (60Hz)	1.2	2.0	11.4	0.7

Vertica	I signa	l timing	(lines)
(a)	(b)	(c)	(d)
3	42	400	1
2	33	480	10
3	28	480	9
3	16	480	1
3	25	480	1
2	22	600	1
4	23	600	1
6	23	600	37
3	21	600	1
3	27	600	1
3	39	624	1
6	29	768	3
6	29	768	3
3	28	768	1
3	36	768	1
3	32	864	1
3	36	960	1
3	38	1024	1
3	38	1024	1
3	44	1024	1
3	46	1200	1
3	23	768	1
3	33	1050	1
	(a) 3 2 3 3 3 2 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(a) (b) 3 42 2 33 3 28 3 16 3 25 2 22 4 23 6 23 3 21 3 27 3 39 6 29 6 29 3 28 3 36 3 36 3 38 3 44 3 46 3 23	3 42 400 2 33 480 3 28 480 3 16 480 3 25 480 2 22 600 4 23 600 6 23 600 3 21 600 3 27 600 3 39 624 6 29 768 6 29 768 3 28 768 3 36 768 3 36 960 3 38 1024 3 38 1024 3 44 1024 3 46 1200 3 23 768

Connection to the ports

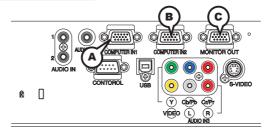

ACOMPUTER IN1, BCOMPUTER IN2, CMONITOR OUT


D-sub 15pin mini shrink jack



• H/V. sync. Signal: TTL level (positive/negative)

• Composite sync. Signal: TTL level

Pin	Signal	Pin	Signal
1	Video Red	10	Ground
2	Video Green	11	(No connection)
3	Video Blue	12	A: SDA (DDC data)
4	(No connection)	12	B, C: (No connection)
5	Ground	13	H. sync / Composite sync.
6	Ground Red	14	V. sync.
7	Ground Green	15	A: SCL (DDC clock)
8	Ground Blue	15	B, C: (No connection)
9	(No connection)	-	-

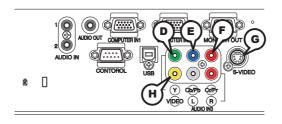

COMPONENT VIDEO (1) Y, (E) Pb/Cb, (F) Pr/Cr

RCA jack x3

• System: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p),1125i(1080i)

Port	Signal	
Y	Component video Y, 1.0±0.1Vp-p, 75Ω terminator with composite	
Pb/Cb	Component video Pb/Cb, 0.7±0.1Vp-p, 75Ω terminator	
Pr/Cr	Component video Pr/Cr, 0.7±0.1Vp-p, 75Ω terminator	

@S-VIDEO

Mini DIN 4pin jack




Pin	Signal	
1	Color signal 0.286Vp-p (NTSC, burst), 75Ω terminator Color signal 0.300Vp-p (PAL/SECAM, burst) 75Ω terminator	
2	Brightness signal, 1.0Vp-p, 75Ω terminator	
3	Ground	
4	Ground	

HVIDEO

RCA jack

- System: NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
- 1.0±0.1Vp-p, 75 Ω terminator

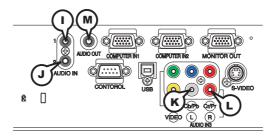

()AUDIO IN1, (JAUDIO IN2

Ø3.5 stereo mini jack

• 200 mVrms 47kΩ terminator

AUDIO IN3 (K)L, (L)R

RCA jack x2


• 200 mVrms 47kΩ terminator

MAUDIO OUT


Ø3.5 stereo mini jack

• 200 mVrms $1k\Omega$ output impedance

To input SCART RGB signal;

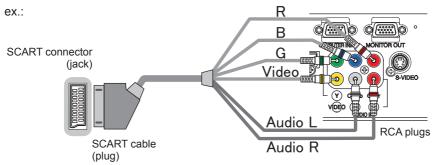

To input SCART RGB signal to the projector, use a SCART to RCA cable. Connect the plugs refer to above ex.. For more reference, please consult your dealer.

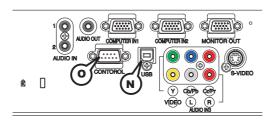

NUSB

3

USB B type jack

in	Signal	
1	+5V	
2	- Data	




©CONTROL

+ Data Ground


D-sub 9pin plug

• About the details of RS-232C communication, please refer to the following page.



Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	(No connection)	4	(No connection)	7	RTS
2	RD	5	Ground	8	CTS
3	TD	6	(No connection)	9	(No connection)

Command Control via the Network

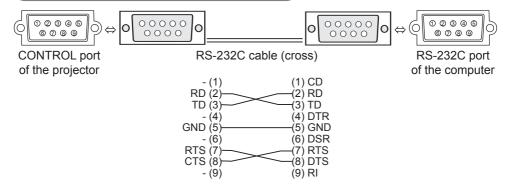

Connecting the cable

- 1 Turn off the projector and the computer.
- 2. Connect the CONTROL port of the projector with a RS-232C port of the computer by a RS-232C cable (cross). Use the cable that fulfills thespecification shown in the previous page.
- 3. Turn the computer on, and after the computer has started up turn the projector on.

Communications setting

19200bps, 8N1

1. Protocol

Consist of header (7 bytes) + command data (6 bytes)

2. Header

BE + EF + 03 + 06 + 00 + CRC_low + CRC_high

CRC_low: Lower byte of CRC flag for command data

CRC_high: Upper byte of CRC flag for command data

3. Command data

Command data chart

byte_0	byte_1	byte_2	byte_3	byte_4	byte_5
Act	tion	Ту	ре	Setting code	
low	high	low	high	low	high

Action (byte_0 - 1)

	_ ′	
Action	Classification	Content
1	Set	Change setting to desired value.
2	Get	Read projector internal setup value.
4	Increment	Increment setup value by 1.
5	Decrement	Decrement setup value by 1.
6	Execute	Run a command.

Command Control via the Network (continued)

Requesting projector status (Get command)

- (1) Send the following request code from the PC to the projector.

 Header + Command data ('02H' + '00H' + type (2 bytes) + '00H' + '00H')
- (2) The projector returns the response code '1DH' + data (2 bytes) to the PC.

Changing the projector settings (Set command)

- (1) Send the following setting code from the PC to the projector.

 Header + Command data ('01H' + '00H' + type (2 bytes) + setting code (2 bytes))
- (2) The projector changes the setting based on the above setting code.
- (3) The projector returns the response code '06H' to the PC.

Using the projector default settings (Reset Command)

- (1) The PC sends the following default setting code to the projector. Header + Command data ('06H' + '00H' + type (2 bytes) + '00H' + '00H')
- (2) The projector changes the specified setting to the default value.
- (3) The projector returns the response code '06H' to the PC.

Increasing the projector setting value (Increment command)

- (1) The PC sends the following increment code to the projector.

 Header + Command data ('04H' + '00H' + type (2 bytes) + '00H' + '00H')
- (2) The projector increases the setting value on the above setting code.
- (3) The projector returns the response code '06H' to the PC.

Decreasing the projector setting value (Decrement command)

- (1) The PC sends the following decrement code to the projector.

 Header + Command data ('05H' + '00H' + type (2 bytes) + '00H' + '00H')
- (2) The projector decreases the setting value on the above setting code.
- (3) The projector returns the response code '06H' to the PC.

When the projector cannot understand the received command

When the projector cannot understand the received command, the error code '15H' is sent back to the PC.

Sometimes the projector cannot properly receive the command. In such a case, the command is not executed and the error code '15H' is sent back to the PC. If this error code is returned, send the same command again.

When the projector cannot execute the received command.

When the projector cannot execute the received command, the error code '1CH' + 'xxxxH' is sent back to the PC.

When the data length is greater than indicated by the data length code, the projector ignore the excess data code. Conversely when the data length is shorter than indicated by the data length code, an error code will be returned to the PC.

NOTE • Operation cannot be guaranteed when the projector receives an undefined command or data.

- Provide an interval of at least 40ms between the response code and any other code.
- The projector outputs test data when the power supply is switched ON, and when the lamp is lit. Ignore this data.
- · Commands are not accepted during warm-up.

RS-232C communication command table

Names	Г	Operation Type		Header				Command	Data
Names		Орегацоп туре		пеацеі		CRC	Action	Туре	Setting Code
Power	Set	Turn off	BE EF	03	06 00	2A D3	01 00	00 60	00 00
		Turn on	BE EF	03	06 00	BA D2	01 00	00 60	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	19 D3	02 00	00 60	00 00
			[Example re 00 0 [Off	00		01 00 [On]		02 00 [Cool down]	
Input Source	Set	COMPUTER1	BE EF	03	06 00	FE D2	01 00	00 20	00 00
		COMPUTER2	BE EF	03	06 00	3E D0	01 00	00 20	04 00
		COMPONENT	BE EF	03	06 00	AE D1	01 00	00 20	05 00
	İ	S-VIDEO	BE EF	03	06 00	9E D3	01 00	00 20	02 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	6E D3	01 00	00 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD D2	02 00	00 20	00 00
Error Status		Get	BE EF	03	06 00	D9 D8	02 00	20 60	00 00
			[Example re 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 nal] 00 error] 0	01 0 [Cover e 05 0 [Air flow	error] 10	02 00 [Fan error] 06 00 amp time erro	[Lar	3 00 np error] 7 00 ld error]
BRIGHTNESS	\vdash	Get	BE EF	03	06 00	89 D2	02 00	03 20	00 00
BINGITIVEOU	<u> </u>	Increment	BE EF	03	06 00	EF D2	04 00	03 20	00 00
	\vdash	Decrement	BE EF	03	06 00	3E D3	05 00	03 20	00 00
BRIGHTNESS Reset	\vdash	Execute	BE EF	03	06 00	58 D3	06 00	00 70	00 00
CONTRAST	\vdash	Get	BE EF	03	06 00	FD D3	02 00	04 20	00 00
CONTRACT	-	Increment	BE EF	03	06 00	9B D3	04 00	04 20	00 00
	<u> </u>	Decrement	BE EF	03	06 00	4A D2	05 00	04 20	00 00
CONTRAST Reset	\vdash	Execute	BE EF	03	06 00	A4 D2	06 00	04 20	00 00
PICTURE MODE	Set	NORMAL	BE EF	03	06 00	23 F6	01 00	BA 30	00 00
FICTORE WODE	Jei	CINEMA	BE EF	03	06 00	B3 F7	01 00	BA 30	01 00
		DYNAMIC	BE EF	03	06 00	E3 F4	01 00	BA 30	04 00
		BOARD(BLACK)	BE EF	03	06 00	E3 EF	01 00	BA 30	20 00
		BOARD(GREEN)	BE EF	03	06 00	73 EE	01 00	BA 30	21 00
		WHITEBOARD		03					22 00
		DAYTIME	BE EF		06 00	83 EE E3 C7	01 00 01 00	BA 30	40 00
	Ш	Get	BE EF	03	06 00	10 F6	01 00	BA 30 BA 30	00 00
			[Example re 00 00 [Normal] 20 0 [BOARD(E	turn] 01 [Cir 0 BLACK)]	00 0 nema] [Dy 21 0 [BOARD(0	4 00 /namic] [i 0 GREEN)] [10 00 Custom] 22 00 WHITEBOAR	40 0 D] [DAYT	0 [ME]
GAMMA	Set	#1 DEFAULT	BE EF	03	06 00	07 E9	01 00	A1 30	20 00
		#1 CUSTOM	BE EF	03	06 00	07 FD	01 00	A1 30	10 00
		#2 DEFAULT	BE EF	03	06 00	97 E8	01 00	A1 30	21 00
		#2 CUSTOM	BE EF	03	06 00	97 FC	01 00	A1 30	11 00
		#3 DEFAULT	BE EF	03	06 00	67 E8	01 00	A1 30	22 00
		#3 CUSTOM	BE EF	03	06 00	67 FC	01 00	A1 30	12 00
		#4 DEFAULT	BE EF	03	06 00	F7 E9	01 00	A1 30	23 00
		#4 CUSTOM	BE EF	03	06 00	F7 FD	01 00	A1 30	13 00
		#5 DEFAULT	BE EF	03	06 00	C7 EB	01 00	A1 30	24 00
		#5 CUSTOM	BE EF	03	06 00	C7 FF	01 00	A1 30	14 00
		#6 DEFAULT	BE EF	03	06 00	57 EA	01 00	A1 30	25 00
		#6 CUSTOM	BE EF	03	06 00	57 FE	01 00	A1 30	15 00
		Get	BE EF	03	06 00	F4 F0	02 00	A1 30	00 00

Namas		Operation Tune		Llaadan				Command I	Data
Names		Operation Type		Header		CRC	Action	Туре	Setting Code
User Gamma Pattern	Set	Off	BE EF	03	06 00	FB FA	01 00	80 30	00 00
	İ	9 step gray scale	BE EF	03	06 00	6B FB	01 00	80 30	01 00
		15 steps gray scale	BE EF	03	06 00	9B FB	01 00	80 30	02 00
	İ	Ramp	BE EF	03	06 00	0B FA	01 00	80 30	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	C8 FA	02 00	80 30	00 00
User Gamma Point 1	İ	Get	BE EF	03	06 00	08 FE	02 00	90 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	6E FE	04 00	90 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BF FF	05 00	90 30	00 00
User Gamma Point 2		Get	BE EF	03	06 00	F4 FF	02 00	91 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	92 FF	04 00	91 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	43 FE	05 00	91 30	00 00
User Gamma Point 3		Get	BE EF	03	06 00	B0 FF	02 00	92 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	D6 FF	04 00	92 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	07 FE	05 00	92 30	00 00
User Gamma Point 4		Get	BE EF	03	06 00	4C FE	02 00	93 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	2A FE	04 00	93 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	FB FF	05 00	93 30	00 00
User Gamma Point 5		Get	BE EF	03	06 00	38 FF	02 00	94 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	5E FF	04 00	94 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	8F FE	05 00	94 30	00 00
User Gamma Point 6	İ	Get	BE EF	03	06 00	C4 FE	02 00	95 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	A2 FE	04 00	95 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	73 FF	05 00	95 30	00 00
User Gamma Point 7		Get	BE EF	03	06 00	80 FE	02 00	96 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	E6 FE	04 00	96 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	37 FF	05 00	96 30	00 00
User Gamma Point 8		Get	BE EF	03	06 00	7C FF	02 00	97 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	1A FF	04 00	97 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	CB FE	05 00	97 30	00 00
COLOR TEMP	Set	HIGH	BE EF	03	06 00	0B F5	01 00	B0 30	03 00
		CUSTOM-1 (HIGH)	BE EF	03	06 00	CB F8	01 00	B0 30	13 00
		MID	BE EF	03	06 00	9B F4	01 00	B0 30	02 00
		CUSTOM-2 (MID)	BE EF	03	06 00	5B F9	01 00	B0 30	12 00
		LOW	BE EF	03	06 00	6B F4	01 00	B0 30	01 00
		CUSTOM-3 (LOW)	BE EF	03	06 00	AB F9	01 00	B0 30	11 00
		Hi-BRIGHT-1	BE EF	03	06 00	3B F2	01 00	B0 30	08 00
		CUSTOM-4 (Hi-BRIGHT-1)	BE EF	03	06 00	FB FF	01 00	B0 30	18 00
		Hi-BRIGHT-2	BE EF	03	06 00	AB F3	01 00	B0 30	09 00
		CUSTOM-5 (Hi-BRIGHT-2)	BE EF	03	06 00	6B FE	01 00	B0 30	19 00
		Hi-BRIGHT-3	BE EF	03	06 00	5B F3	01 00	B0 30	0A 00
		CUSTOM-6 (Hi-BRIGHT-3)	BE EF	03	06 00	9B FE	01 00	B0 30	1A 00
		Get	BE EF	03	06 00	C8 F5	02 00	B0 30	00 00
COLOR TEMP GAIN R	İ	Get	BE EF	03	06 00	34 F4	02 00	B1 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	52 F4	04 00	B1 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	83 F5	05 00	B1 30	00 00
COLOR TEMP GAIN G		Get	BE EF	03	06 00	70 F4	02 00	B2 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	16 F4	04 00	B2 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	C7 F5	05 00	B2 30	00 00

Nomes		Operation Type		Header				Command	Data	
Names	Operation Type		<u> </u>	Header		CRC	Action	Туре	Setting Code	
COLOR TEMP GAIN B		Get	BE EF	03	06 00	8C F5	02 00	B3 30	00 00	
		Increment	BE EF	03	06 00	EA F5	04 00	B3 30	00 00	
	Decrement		BE EF	03	06 00	3B F4	05 00	B3 30	00 00	
COLOR TEMP		Get	BE EF	03	06 00	04 F5	02 00	B5 30	00 00	
OFFSET R		Increment	BE EF	03	06 00	62 F5	04 00	B5 30	00 00	
		Decrement	BE EF	03	06 00	B3 F4	05 00	B5 30	00 00	
COLOR TEMP	Get		BE EF	03	06 00	40 F5	02 00	B6 30	00 00	
OFFSET G		Increment	BE EF	03	06 00	26 F5	04 00	B6 30	00 00	
		Decrement	BE EF	03	06 00	F7 F4	05 00	B6 30	00 00	
COLOR TEMP		Get	BE EF	03	06 00	BC F4	02 00	B7 30	00 00	
OFFSET B		Increment	BE EF	03	06 00	DA F4	04 00	B7 30	00 00	
		Decrement	BE EF	03	06 00	0B F5	05 00	B7 30	00 00	
COLOR		Get	BE EF	03	06 00	B5 72	02 00	02 22	00 00	
		Increment	BE EF	03	06 00	D3 72	04 00	02 22	00 00	
		Decrement	BE EF	03	06 00	02 73	05 00	02 22	00 00	
COLOR Reset		Execute	BE EF	03	06 00	80 D0	06 00	0A 70	00 00	
TINT		Get	BE EF	03	06 00	49 73	02 00	03 22	00 00	
		Increment	BE EF	03	06 00	2F 73	04 00	03 22	00 00	
		Decrement	BE EF	03	06 00	FE 72	05 00	03 22	00 00	
TINT Reset	Execute		BE EF	03	06 00	7C D1	06 00	0B 70	00 00	
SHARPNESS		Get	BE EF	03	06 00	F1 72	02 00	01 22	00 00	
	Increment		BE EF	03	06 00	97 72	04 00	01 22	00 00	
		Decrement	BE EF	03	06 00	46 73	05 00	01 22	00 00	
SHARPNESS Reset		Execute	BE EF	03	06 00	C4 D0	06 00	09 70	00 00	
MY MEMORY Load	Set	1	BE EF	03	06 00	0E D7	01 00	14 20	00 00	
	"	Set	2	BE EF	03	06 00	9E D6	01 00	14 20	01 00
	[3	BE EF	03	06 00	6E D6	01 00	14 20	02 00	
	[4	BE EF	03	06 00	FE D7	01 00	14 20	03 00	
MY MEMORY Save	Set	1	BE EF	03	06 00	F2 D6	01 00	15 20	00 00	
	[2	BE EF	03	06 00	62 D7	01 00	15 20	01 00	
	[3	BE EF	03	06 00	92 D7	01 00	15 20	02 00	
		4	BE EF	03	06 00	02 D6	01 00	15 20	03 00	
PROGRESSIVE	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	4A 72	01 00	07 22	00 00	
	[TV	BE EF	03	06 00	DA 73	01 00	07 22	01 00	
		FILM	BE EF	03	06 00	2A 73	01 00	07 22	02 00	
		Get	BE EF	03	06 00	79 72	02 00	07 22	00 00	
VIDEO NR	Set	LOW	BE EF	03	06 00	26 72	01 00	06 22	01 00	
	[MID	BE EF	03	06 00	D6 72	01 00	06 22	02 00	
		HIGH	BE EF	03	06 00	46 73	01 00	06 22	03 00	
		Get	BE EF	03	06 00	85 73	02 00	06 22	00 00	
ASPECT	Set	4:3	BE EF	03	06 00	9E D0	01 00	08 20	00 00	
		16:9	BE EF	03	06 00	0E D1	01 00	08 20	01 00	
	[14:9	BE EF	03	06 00	CE D6	01 00	08 20	09 00	
		SMALL	BE EF	03	06 00	FE D1	01 00	08 20	02 00	
	igsqcut	NORMAL	BE EF	03	06 00	5E DD	01 00	08 20	10 00	
		Get	BE EF	03	06 00	AD D0	02 00	08 20	00 00	

(continued on next page)

Command Control via the Network (continued)

Names		Operation Type		Header				Command	
Names				Tieauei		CRC	Action	Type	Setting Code
OVER SCAN		Get	BE EF	03	06 00	91 70	02 00	09 22	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	F7 70	04 00	09 22	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	26 71	05 00	09 22	00 00
OVER SCAN Reset		Execute	BE EF	03	06 00	EC D9	06 00	27 70	00 00
V POSITION	Get		BE EF	03	06 00	0D 83	02 00	00 21	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	6B 83	04 00	00 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BA 82	05 00	00 21	00 00
V POSITION Reset		Execute		03	06 00	E0 D2	06 00	02 70	00 00
H POSITION		Get	BE EF	03	06 00	F1 82	02 00	01 21	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	97 82	04 00	01 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	46 83	05 00	01 21	00 00
H POSITION Reset		Execute	BE EF	03	06 00	1C D3	06 00	03 70	00 00
H PHASE		Get	BE EF	03	06 00	49 83	02 00	03 21	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	2F 83	04 00	03 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	FE 82	05 00	03 21	00 00
H SIZE		Get	BE EF	03	06 00	B5 82	02 00	02 21	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	D3 82	04 00	02 21	00 00
		Decrement		03	06 00	02 83	05 00	02 21	00 00
H SIZE Reset	<u> </u>	Execute		03	06 00	68 D2	06 00	04 70	00 00
AUTO ADJUST		Execute		03	06 00	91 D0	06 00	0A 20	00 00
COLOR SPACE	Set	AUTO	BE EF	03	06 00	0E 72	01 00	04 22	00 00
		RGB	BE EF	03	06 00	9E 73	01 00	04 22	01 00
		SMPTE240	BE EF	03	06 00	6E 73	01 00	04 22	02 00
		REC709	BE EF	03	06 00	FE 72	01 00	04 22	03 00
	Ш	REC601	BE EF	03	06 00	CE 70	01 00	04 22	04 00
	$oxed{oxed}$	Get	BE EF	03	06 00	3D 72	02 00	04 22	00 00
COMPONENT	Set	COMPONENT	BE EF	03	06 00	4A D7	01 00	17 20	00 00
		SCART RGB	BE EF	03	06 00	DA D6	01 00	17 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	79 D7	02 00	17 20	00 00
C-VIDEO FORMAT	Set	AUTO	BE EF	03	06 00	A2 70	01 00	11 22	0A 00
		NTSC	BE EF	03	06 00	C2 74	01 00	11 22	04 00
		PAL	BE EF	03	06 00	52 75	01 00	11 22	05 00
		SECAM	BE EF	03	06 00	52 70	01 00	11 22	09 00
		NTSC4.43	BE EF	03	06 00	62 77	01 00	11 22	02 00
		M-PAL	BE EF	03	06 00	C2 71	01 00	11 22	08 00
	\square	N-PAL	BE EF	03	06 00	32 74	01 00	11 22	07 00
	Щ.	Get	BE EF	03	06 00	31 76	02 00	11 22	00 00
S-VIDEO FORMAT	Set	AUTO	BE EF	03	06 00	E6 70	01 00	12 22	0A 00
		NTSC	BE EF	03	06 00	86 74	01 00	12 22	04 00
		PAL	BE EF	03	06 00	16 75	01 00	12 22	05 00
		SECAM	BE EF	03	06 00	16 70	01 00	12 22	09 00
		NTSC4.43	BE EF	03	06 00	26 77	01 00	12 22	02 00
		M-PAL	BE EF	03	06 00	86 71	01 00	12 22	08 00
	\square	N-PAL	BE EF	03	06 00	76 74	01 00	12 22	07 00
		Get	BE EF	03	06 00	75 76	02 00	12 22	00 00
FRAME LOCK	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	CB D6	01 00	14 30	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	5B D7	01 00	14 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	F8 D6	02 00	14 30	00 00

Namas		Operation Type		Llaadar				Command I	Data
Names	Operation Type			Header		CRC	Action	Туре	Setting Code
COMPUTER IN1	Set	SYNC ON G ON	BE EF	03	06 00	CE D6	01 00	10 20	03 00
	İİ	SYNC ON G OFF	BE EF	03	06 00	5E D7	01 00	10 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	0D D6	02 00	10 20	00 00
COMPUTER IN2	Set	SYNC ON G ON	BE EF	03	06 00	32 D7	01 00	11 20	03 00
	li	SYNC ON G OFF	BE EF	03	06 00	A2 D6	01 00	11 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	F1 D7	02 00	11 20	00 00
KEYSTONE V		Get	BE EF	03	06 00	B9 D3	02 00	07 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	DF D3	04 00	07 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	0E D2	05 00	07 20	00 00
KEYSTONE V Reset		Execute	BE EF	03	06 00	08 D0	06 00	0C 70	00 00
AUTO KEYSTONE EXECUTE		Execute	BE EF	03	06 00	E5 D1	06 00	0D 20	00 00
WHISPER	Set	NORMAL	BE EF	03	06 00	3B 23	01 00	00 33	00 00
	İİ	WHISPER	BE EF	03	06 00	AB 22	01 00	00 33	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 23	02 00	00 33	00 00
MIRROR	Set	NORMAL	BE EF	03	06 00	C7 D2	01 00	01 30	00 00
	İİ	H:INVERT	BE EF	03	06 00	57 D3	01 00	01 30	01 00
		V:INVERT	BE EF	03	06 00	A7 D3	01 00	01 30	02 00
	İİ	H&V:INVERT	BE EF	03	06 00	37 D2	01 00	01 30	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	F4 D2	02 00	01 30	00 00
VOLUME-	Get		BE EF	03	06 00	CD CC	02 00	60 20	00 00
COMPUTER1	Increment		BE EF	03	06 00	AB CC	04 00	60 20	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	7A CD	05 00	60 20	00 00
VOLUME-		Get	BE EF	03	06 00	FD CD	02 00	64 20	00 00
COMPUTER2		Increment	BE EF	03	06 00	9B CD	04 00	64 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	4A CC	05 00	64 20	00 00
VOLUME-		Get	BE EF	03	06 00	01 CC	02 00	65 20	00 00
COMPONENT		Increment	BE EF	03	06 00	67 CC	04 00	65 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	B6 CD	05 00	65 20	00 00
VOLUME-S-Video		Get	BE EF	03	06 00	75 CD	02 00	62 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	13 CD	04 00	62 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	C2 CC	05 00	62 20	00 00
VOLUME-Video		Get	BE EF	03	06 00	31 CD	02 00	61 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	57 CD	04 00	61 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	86 CC	05 00	61 20	00 00
MUTE	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	46 D3	01 00	02 20	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	D6 D2	01 00	02 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	75 D3	02 00	02 20	00 00
SPEAKER	Set	TURN ON	BE EF	03	06 00	FE D4	01 00	1C 20	01 00
	$oxed{oxed}$	TURN OFF	BE EF	03	06 00	6E D5	01 00	1C 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	5D D5	02 00	1C 20	00 00

(continued on next page)

Command Control via the Network (continued)

RS-232C communication command table (continued)

Names		Operation Type		Header				Command	Data
Ivallies	Operation Type			пеацеі		CRC	Action	Type	Setting Code
AUDIO-COMPUTER1	Set	AUDIO1	BE EF	03	06 00	6E DC	01 00	30 20	01 00
		AUDIO2	BE EF	03	06 00	9E DC	01 00	30 20	02 00
		AUDIO3	BE EF	03	06 00	0E DD	01 00	30 20	03 00
		Turn off	BE EF	03	06 00	FE DD	01 00	30 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD DD	02 00	30 20	00 00
AUDIO-COMPUTER2	Set	AUDIO1	BE EF	03	06 00	5E DD	01 00	34 20	01 00
	ΙÌ	AUDIO2	BE EF	03	06 00	AE DD	01 00	34 20	02 00
		AUDIO3	BE EF	03	06 00	3E DC	01 00	34 20	03 00
		Turn off	BE EF	03	06 00	CE DC	01 00	34 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	FD DC	02 00	34 20	00 00
AUDIO-COMPONENT	Set	AUDIO1	BE EF	03	06 00	A2 DC	01 00	35 20	01 00
		AUDIO2	BE EF	03	06 00	52 DC	01 00	35 20	02 00
		AUDIO3	BE EF	03	06 00	C2 DD	01 00	35 20	03 00
		Turn off	BE EF	03	06 00	32 DD	01 00	35 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	01 DD	02 00	35 20	00 00
AUDIO-S-VIDEO	Set	AUDIO1	BE EF	03	06 00	D6 DD	01 00	32 20	01 00
		AUDIO2	BE EF	03	06 00	26 DD	01 00	32 20	02 00
		AUDIO3	BE EF	03	06 00	B6 DC	01 00	32 20	03 00
		Turn off	BE EF	03	06 00	46 DC	01 00	32 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	75 DC	02 00	32 20	00 00
AUDIO-VIDEO	Set	AUDIO1	BE EF	03	06 00	92 DD	01 00	31 20	01 00
	[AUDIO2	BE EF	03	06 00	62 DD	01 00	31 20	02 00
	[AUDIO3	BE EF	03	06 00	F2 DC	01 00	31 20	03 00
		Turn off	BE EF	03	06 00	02 DC	01 00	31 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	31 DC	02 00	31 20	00 00
IR REMOTE FREQ.	Set	Off	BE EF	03	06 00	FF 3D	01 00	30 26	00 00
NORMAL		On	BE EF	03	06 00	6F 3C	01 00	30 26	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	CC 3D	02 00	30 26	00 00
IR REMOTE FREQ.	Set	Off	BE EF	03	06 00	03 3C	01 00	31 26	00 00
HIGH		On	BE EF	03	06 00	93 3D	01 00	31 26	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	30 3C	02 00	31 26	00 00

(continued on next page)

								Command I	Data
Names		Operation Type		Header		CRC	Action	Туре	Setting Code
LANGUAGE	Set	ENGLISH	BE EF	03	06 00	F7 D3	01 00	05 30	00 00
E/WOO/IGE	001	FRANÇAIS	BE EF	03	06 00	67 D2	01 00	05 30	01 00
		DEUTSCH	BE EF	03	06 00	97 D2	01 00	05 30	02 00
		ESPAÑOL	BE EF	03	06 00	07 D3	01 00	05 30	03 00
		ITALIANO	BE EF	03	06 00	37 D1	01 00	05 30	04 00
		NORSK	BE EF	03	06 00	A7 D0	01 00	05 30	05 00
		NEDERLANDS	BE EF	03	06 00	57 D0	01 00	05 30	06 00
		PORTUGUÊS	BE EF	03	06 00	C7 D1	01 00	05 30	07 00
		日本語	BE EF	03	06 00	37 D4	01 00	05 30	08 00
		简体中文	BE EF	03	06 00	A7 D5	01 00	05 30	09 00
		繁體中文	BE EF	03	06 00	37 DE	01 00	05 30	10 00
		한글	BE EF	03	06 00	57 D5	01 00	05 30	0A 00
		SVENSKA	BE EF	03	06 00	C7 D4	01 00	05 30	0B 00
		РУССКИЙ	BE EF	03	06 00	F7 D6	01 00	05 30	0C 00
		SUOMI	BE EF	03	06 00	67 D7	01 00	05 30	0D 00
		POLSKI	BE EF	03	06 00	97 D7	01 00	05 30	0E 00
		TÜRKÇE	BE EF	03	06 00	07 D6	01 00	05 30	0F 00
		Get	BE EF	03	06 00	C4 D3	02 00	05 30	00 00
MENU POSITION H		Get	BE EF	03	06 00	04 D7	02 00	15 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	62 D7	04 00	15 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	B3 D6	05 00	15 30	00 00
MENU POSITION H Reset	Execute		BE EF	03	06 00	DC C6	06 00	43 70	00 00
MENU POSITION V	Get		BE EF	03	06 00	40 D7	02 00	16 30	00 00
	Increment		BE EF	03	06 00	26 D7	04 00	16 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	F7 D6	05 00	16 30	00 00
MENU POSITION V Reset		Execute	BE EF	03	06 00	A8 C7	06 00	44 70	00 00
BLANK	Set	MyScreen	BE EF	03	06 00	FB CA	01 00	00 30	20 00
		ORIGINAL	BE EF	03	06 00	FB E2	01 00	00 30	40 00
		BLUE	BE EF	03	06 00	CB D3	01 00	00 30	03 00
		WHITE	BE EF	03	06 00	6B D0	01 00	00 30	05 00
		BLACK	BE EF	03	06 00	9B D0	01 00	00 30	06 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 D3	02 00	00 30	00 00
BLANK On/Off	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	FB D8	01 00	20 30	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	6B D9	01 00	20 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	C8 D8	02 00	20 30	00 00
START UP	Set	MyScreen	BE EF	03	06 00	CB CB	01 00	04 30	20 00
		ORIGINAL	BE EF	03	06 00	0B D2	01 00	04 30	00 00
		TURN OFF	BE EF	03	06 00	9B D3	01 00	04 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	38 D2	02 00	04 30	00 00
MyScreen LOCK	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	3B EF	01 00	C0 30	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	AB EE	01 00	C0 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 EF	02 00	C0 30	00 00
MESSAGE	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	8F D6	01 00	17 30	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	1F D7	01 00	17 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	BC D6	02 00	17 30	00 00
AUTO SEARCH	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	B6 D6	01 00	16 20	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	26 D7	01 00	16 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	85 D6	02 00	16 20	00 00

Command Control via the Network (continued)

Namas	Names Operation Type Header						Command I	Data	
Indilles		Operation Type		neauei		CRC	Action	Setting Code	
AUTO KEYSTONE	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	EA D1	01 00	0F 20	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	7A D0	01 00	0F 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	D9 D1	02 00	0F 20	00 00
AUTO ON	Set	TURN OFF	BE EF	03	06 00	3B 89	01 00	20 31	00 00
		TURN ON	BE EF	03	06 00	AB 88	01 00	20 31	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 89	02 00	20 31	00 00
AUTO OFF		Get	BE EF	03	06 00	08 86	02 00	10 31	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	6E 86	04 00	10 31	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BF 87	05 00	10 31	00 00
LAMP TIME		Get	BE EF	03	06 00	C2 FF	02 00	90 10	00 00
LAMP TIME Reset	<u> </u>	Execute	BE EF	03	06 00	58 DC	06 00	30 70	00 00
FILTER TIME		Get	BE EF	03	06 00	C2 F0	02 00	A0 10	00 00
FILER TIME Reset		Execute	BE EF	03	06 00	98 C6	06 00	40 70	00 00
MY BUTTON-1		COMPUTER1	BE EF	03	06 00	3A 33	01 00	00 36	00 00
		COMPUTER2	BE EF	03	06 00	FA 31	01 00	00 36	04 00
		COMPONENT	BE EF	03	06 00	6A 30	01 00	00 36	05 00
		S-VIDEO	BE EF	03	06 00	5A 32	01 00	00 36	02 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	AA 32	01 00	00 36	01 00
		INFORMATION	BE EF	03	06 00	FA 3E	01 00	00 36	10 00
	AUTO	KEYSTONE EXECUTE	BE EF	03	06 00	6A 3F	01 00	00 36	11 00
		MY MEMORY	BE EF	03	06 00	9A 3F	01 00	00 36	12 00
	PICTURE MODE		BE EF	03	06 00	0A 3E	01 00	00 36	13 00
		FILTER RESET	BE EF	03	06 00	3A 3C	01 00	00 36	14 00
		VOLUME +	BE EF	03	06 00	CA 3C	01 00	00 36	17 00
	VOLUME -		BE EF	03	06 00	3A 39	01 00	00 36	18 00
	$oxed{oxed}$	Get	BE EF	03	06 00	09 33	02 00	00 36	00 00
MY BUTTON-2		COMPUTER1	BE EF	03	06 00	C6 32	01 00	01 36	00 00
		COMPUTER2	BE EF	03	06 00	06 30	01 00	01 36	04 00
		COMPONENT	BE EF	03	06 00	96 31	01 00	01 36	05 00
		S-VIDEO	BE EF	03	06 00	A6 33	01 00	01 36	02 00
		VIDEO	BE EF	03	06 00	56 33	01 00	01 36	01 00
		INFORMATION	BE EF	03	06 00	06 3F	01 00	01 36	10 00
	AUTO	KEYSTONE EXECUTE	BE EF	03	06 00	96 3E	01 00	01 36	11 00
		MY MEMORY	BE EF	03	06 00	66 3E	01 00	01 36	12 00
		PICTURE MODE	BE EF	03	06 00	F6 3F	01 00	01 36	13 00
		FILTER RESET	BE EF	03	06 00	C6 3D	01 00	01 36	14 00
		VOLUME +	BE EF	03	06 00	36 3D	01 00	01 36	17 00
		VOLUME -	BE EF	03	06 00	C6 38	01 00	01 36	18 00
	Ь—	Get	BE EF	03	06 00	F5 32	02 00	01 36	00 00
MAGNIFY	<u> </u>	Get	BE EF	03	06 00	7C D2	02 00	07 30	00 00
	<u></u>	Increment	BE EF	03	06 00	1A D2	04 00	07 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	CB D3	05 00	07 30	00 00
FREEZE	Set	NORMAL	BE EF	03	06 00	83 D2	01 00	02 30	00 00
	\vdash	FREEZE	BE EF	03	06 00	13 D3	01 00	02 30	01 00
	oxdot	Get	BE EF	03	06 00	B0 D2	02 00	02 30	00 00

本产品的有害物质含量如下所示:

部件名		有毒有害物质或元素,									
即什石	铅(Pb)	铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd)		六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)					
基板组件	×	0	0	0	0	0					
光学引擎	0	0	0	0	0	0					
镜头组件	0	0	0	0	0	0					
灯泡	0	×	0	0	0	0					
外壳	0	0	0	0	0	0					
遥控器	0	0	0	0	0	0					
电源线	0	0	0	0	0	0					
风扇组件	×	0	0	0	0	0					

〇:表示该部品的有害物质含量未超过 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。 ×:表示该部品的有害物质含量超过 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。



在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。

电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄漏或出现突然变异,并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环保期限中,请按照使用说明书使用本产品。 本使用期限不覆盖易损件:灯泡,液晶板,偏光板,电池。

重要提示

- 1. 投影机单次使用时间应在 3-4 小时内。
- 2. 每次关机时,应给予应有的时间散热。
- 3. 切勿直接关闭电源。
- 4. 定时清洗空气过滤器,以避免因堵塞而造成的元器件损坏。
- 5. 以上条文适用于 3M 所有的投影机型号。

在操作本机器前,请完整阅读此操作指南。3M™多媒体投影机是专为室内使用,以及为实现同 3M 灯泡、3M 吊装组件、正常的电压范围相匹配而设计、制造并通过测试的。

下列情况未经测试并可能会导致投影机外围设备损坏及潜在的不安全的操作环境:使用其它的代用灯泡、户外使用、或接入不同于本机技术规范的电压。

3M 投影机和 Digital Wall Display 系统设计在正常的办公环境中使用。

- 16° C ~ 29° C $(60^{\circ}$ ~ 85° F)
- 10~80%RH(无凝结)
- 海平面上 0~1828 米 (0~6000 英尺)

周围的操作环境应该没有流动的烟雾、油脂、油和其他可能影响投影机的操作和演示的污染物。

在和上述正常环境不同的环境中使用本机器或不按照重要提示使用本机器将导致本产品的保修条款无效。

让我们尽可能多的帮助您做好您的演示。我们为您提供从演示附件到为更好的开会而做的小技巧等。我们是唯一生产可回收利用的投影胶片的厂家。如需了解最新信息、第一手资料、免费样品,请联系 3M 中国投影产品部,也可访问我们的 Internet 网站。

中文网址: http://www.mmm.com/intl/cn 英文网址: http://www.mmm.com/meetings

3M 中国有限公司投影产品部 上海市兴义路 8 号 万部中心大厦 38 层

邮编: 200336

电话: (86-21) 62753535